



Panasonic 公式 自転車アプリ 初期設定ガイド



はじめて
使う方へ

このガイドでは、「Panasonic 公式 自転車アプリ」の初期設定についてご案内します。
記載の順番に沿って、設定してください。

設定 1

スマホと自転車をつなげる

P.2

スマートフォンと自転車をペアリングして、アプリでバッテリーの確認や設定ができるようにします。

設定 2

バッテリーと自転車をつなげる

P.3

バッテリーと自転車をひもづけて、登録した自転車以外ではバッテリーを使用できない状態にします。

設定 3

バッテリー残量通知

P.4

バッテリー残量が設定した数値を下回ると、アプリで通知します。

その他

アプリと自転車を再接続する方法

P.4

Bluetooth接続が切断された場合の再接続の手順です。

はじめる前に確認しましょう

▶ 必要なもの

- ・iOS (iPhone) またはAndroid™のスマートフォン
※対応OSはホームページでご確認ください
- ・Panasonic 公式 自転車アプリ
※下記の二次元コードよりダウンロード先をご確認ください

▶ アプリでできること

- ・バッテリー残量をアプリで確認
- ・設定したバッテリー残量を下回るとアプリで通知
- ・バッテリーと自転車のひもづけ
(登録した自転車以外ではバッテリーを使用できないため、
バッテリーの盗難抑止に寄与)

▶ アプリのダウンロードはこちらから



Panasonic 公式 自転車アプリのダウンロードページ
<https://cycle.panasonic.com/app/#download>

▶ 詳しい使い方・よくある質問はホームページへ

対応OS、状況別の使い方、よくある質問は、下記の二次元コードからご確認ください。



Panasonic 公式
自転車アプリの
ホームページ
[https://cycle.
panasonic.com/app/](https://cycle.panasonic.com/app/)



よくある質問
[https://cycle.
panasonic.com/
app/faq/](https://cycle.panasonic.com/app/faq/)

※本アプリは、すべての電動アシスト自転車およびバッテリーに対応しているものではありません。本アプリと連携できる対象車種・専用バッテリーについては、Panasonic 公式 自転車アプリのホームページをご確認ください。
※Android™ OSバージョン11.0以下の端末をご利用の場合は、自転車と接続する前にスマートフォンの位置情報をオンにしてください。位置情報がオフの場合、自転車と接続できない場合があります。
※Bluetooth®通信により動作するため、スマートフォンの設定や通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。
※画面デザインやサービス内容は、予告なく変更または終了する場合があります。
※本アプリをご利用いただく際の注意事項や利用条件は、Panasonic 公式 自転車アプリのホームページでご確認ください。

スマホと自転車をつなげる

スマートフォンと自転車をペアリングして、アプリでバッテリーの確認や設定ができるようにします。

アプリをダウンロードしたあと、はじめて自転車と接続するときに行うペアリングの設定です。

STEP① アプリで準備する

アプリを起動し、Bluetoothの使用と通知を許可して、利用規約を確認します。



STEP② 自転車をペアリングモードにする

自転車の電源を入れ、手元スイッチの「上下ボタン」を長押しします。液晶画面に「ペアリング」と表示されたら、アプリの案内に沿って進みます。



STEP③ Bluetooth設定を確認し、自転車を探す


スマートフォンの設定画面でBluetoothがオンになっていることを確認します。確認後、アプリに戻り「自転車を探す」をタップします。



STEP④ 自転車を選擇する


手元スイッチ裏面のラベルに印字されたシリアルナンバーの下4桁を確認し、アプリに表示された下4桁が一致する自転車を選擇してください。

※例:シリアルナンバー下4桁が「001A」の場合、アプリには「Panasonic001A」と表示されます。

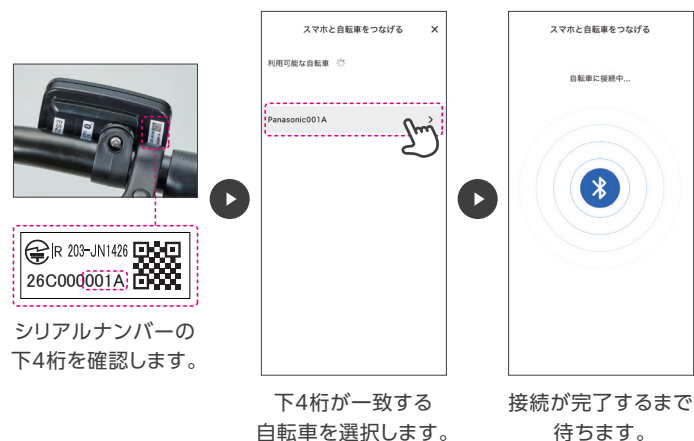


STEP⑤ 自転車との接続を完了する

Bluetooth接続が成功すると完了画面が表示されます。アイコンと名前を設定し、ホーム画面が表示されたら設定完了です。ホーム画面では、バッテリー残量と、選擇されているアシストモードでの走行可能距離を確認できます。

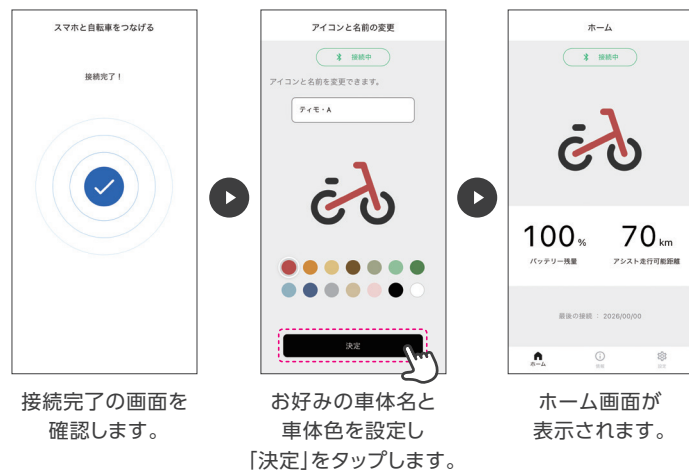

スマートフォンと自転車がBluetoothで接続中のときは手元スイッチの画面に黒い枠線が表示されます。

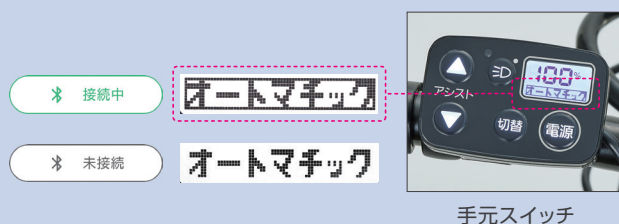

バッテリーと自転車をつなげる

バッテリーと自転車をひもづけて、登録した自転車以外ではバッテリーを使用できない状態にします。

自転車と接続できたら、バッテリーと自転車をひもづける設定を行います。

STEP① バッテリーの残量表示ボタンを長押しする

バッテリーを自転車に取り付けた状態で残量表示ボタンを押し、残量表示ランプの点灯を確認します。次に、残量表示ボタンを約7秒間長押しします。残量表示ランプが一度消灯し、再度点灯したら、ボタンから手を離してください。



バッテリーの残量表示ボタンを押し、残量表示ランプの点灯を確認します。



バッテリーの残量表示ボタンを約7秒間長押しします。



残量表示ランプが一度消灯し、再度点灯したことを確認します。



バッテリーの残量表示ボタンから手を離します。

※STEP①で残量表示ランプが再度点灯した後、60秒以内にSTEP②の操作を行ってください。

STEP② バッテリーを抜き差しする

バッテリーの鍵を解錠し、バッテリーを一度抜きます。2秒以上経過してからバッテリーを取り付け、鍵を施錠します。ここまでの操作で、バッテリーは自転車と接続できる状態になります。



バッテリーの鍵を解錠します。



バッテリーを抜き、2秒以上待ってから取り付けます。



バッテリーの鍵を施錠します。



自転車の電源を入れます。

STEP③ アプリと自転車を再接続する

バッテリーの抜き差しにより、アプリと自転車の接続が切断されるため、アプリに「通信エラー」が表示されます。これは仕様上の動作です。自転車の電源を入れ、次の手順で再接続してください。



「通信エラー」の表示を確認し、「OK」をタップします。



「設定」をタップします。



「スマホと自転車をつなげる」をタップします。



「つないだ自転車の履歴」をタップします。



自転車を選択し「つなぐ自転車の変更」をタップします。



「OK」をタップして、Bluetooth接続を完了します。画面左上の矢印「<」をタップして、ホーム画面まで戻ります。

STEP④ アプリでバッテリーを登録する


アプリ画面の案内に沿って、バッテリーと自転車をひもづけます。設定したパスワードは、忘れないように管理してください。




ホーム画面で「設定」をタップします。



「バッテリーと自転車をつなげる」をタップします。

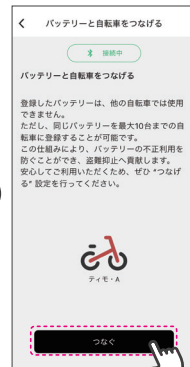

画面の案内に沿って進みます。

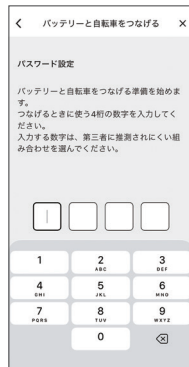

4桁のパスワードを設定します。



登録完了の画面で「完了」をタップします。



バッテリーの情報が表示されます。

ひもづけた自転車以外にバッテリーを装着した場合、電源を入れても通電せず、使用できません。家族の自転車など、複数台でバッテリーを使用する場合は、Panasonic 公式 自転車アプリのホームページにある「つなげる自転車の設定の追加」で、設定方法をご確認ください。
つなげる自転車の設定の追加 <https://cycle.panasonic.com/app/guide/add-bicycle-setting/>



MEMO

設定した4桁のパスワード

※初回登録時とは別のスマートフォンで設定するときが必要です。

設定 3

バッテリー残量通知

バッテリー残量が設定した数値を下回ると、アプリで通知します。

初期状態では、バッテリー残量が30%以下になると通知が届く設定です。
通知の設定値の変更や、通知をオフにする操作もこちらから行えます。
※通知は走行中など、アプリと自転車がBluetooth接続されているときに届きます。

バッテリー残量低下の通知を設定する



※バッテリー残量低下の通知を有効にすることで、走行時に通知が表示されることがあります。走行中はスマートフォンを使用せず、ハンドルから手を離さないでください。

バッテリーの残量を確認する



情報更新はBluetooth接続中のみ行われます。自転車の電源を切ると、アプリとのBluetooth接続が切断されます。自転車を使用するたびに右記の「アプリと自転車を再接続する方法」に沿って、再接続してください。
※アプリが立ち上がっていても自動ではBluetooth接続されません。

その他

アプリと自転車を再接続する方法

Bluetooth接続が切断された場合の再接続の手順です。

「通信エラー」または「Bluetooth接続可能な自転車がありません」と表示された場合は、自転車とのBluetooth接続が切断されています。以下の手順で再接続してください。

アプリと自転車を再接続する

つなぐ自転車の電源を入れ、アプリを立ち上げてから、次の手順で再接続します。



つながらない場合は、アプリを強制終了する

強制終了とは、起動中のアプリを完全に終了する操作です。端末ごとの操作方法は、製造メーカーまたは通信会社へご確認ください。アプリを強制終了して再起動すると、最後に接続した自転車に自動でBluetooth接続します。なお、アプリがバックグラウンドで動作している状態から起動した場合は、自動接続されません。

