

サイクルカバー

NSAR152
(シルバー)

使いやすい工夫がいっぱい！

切り込み
つき

ソーラーオートテールも
充電可能！



※後ろドロコケ取付タイプが
充電できます。



雨やホコリから大切な自転車を守ります。

使いやすいさを
動画でチェック！



日本製

付けやすい

前後の方向性がないから取り付けカンタン！

今までのサイクルカバー
どちらが前か
わからなくなることも



かぶせて
※マジックテープで
とめるだけ！

外しやすい

立ったままの姿勢で取り外しらくらく！

今までのサイクルカバー
つまむところがなく
外すのが大変



マジックテープを外し
ループをつまんで
引き上げるだけ！

収納しやすい

折れ線つきだからコンパクトにたためる！

今までのサイクルカバー
上手にたためず
かさばることも




さっとたたんで
すっきり収納！

※「マジックテープ」は(株)クラレの登録商標です。

■カバー寸法

(単位: cm)

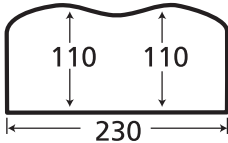

■目安寸法図

※下図は前後バスケット付にかぶせたイメージです
(側面図) (上面図)



対応車種

26型・27型専用

前バスケット付

前後バスケット付



このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用のまえに、「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。また、お読みになったあとは、大切に保管してください。









■安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告

- 火の気のあるところで使用しない
難燃性ではありません。燃え移ってやけどのおそれがあります。
- 小さなお子さまがかぶって遊ばないように管理する
前が見えずに転倒したりしてけがのおそれがあります。

⚠ 注意

- 自転車が確実に安定していることを確認する
不安定で自転車が倒れ掛かってけがをすることがあります。
- 洗濯機での洗濯、脱水はしない
水が抜けなため脱水中に異常振動を起こし、洗濯機の転倒・破損でけがをしたり、衣類や床・壁を破損する原因となります。

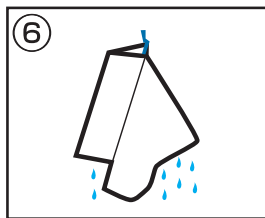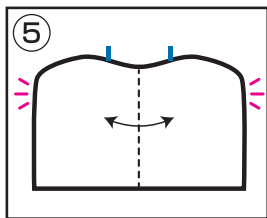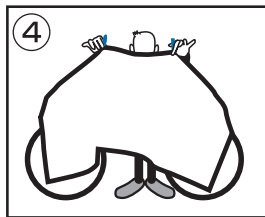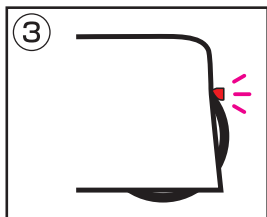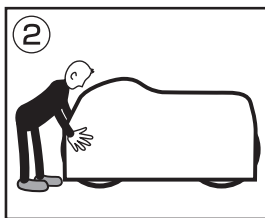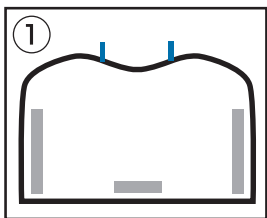

ご使用方法

【カバーのかぶせ方】

1. カバーの前後、中央部に固定用のマジックテープ[※]がついています。
マジックテープを前後、中央部とも外してから自転車におおいかぶせます。(カバーに前後の方向性はありません)
2. 前後、中央部のマジックテープをしっかりと固定します。
※マジックテープは、サイクルカバーを張った状態で固定してください。
※後バスケット無し車種の場合はカバー後部が地面に垂れない様に取付けを調整してください。
3. ソーラーオートテールをご使用の場合はテールライトが外側に出るように固定して下さい。
※後ろドロヨケ取付タイプのソーラーオートテールが充電できます。

【カバーの外し方】

4. 前後、中央部のマジックテープを外して、カバー上部のブルーのループを両手でつかんで引き上げます。

【カバーのたたみ方】

5. 折れ線を目安にたたんでください。

【カバーの干し方】

6. 濡れたカバーを干す場合。
ループ(2ヵ所)を合わせればコンパクトに吊るせます。
(飛ばない様に注意してください)

【使用生地】150D 高密度布製品 ポリエステル 100%

※画像はイメージです。
※「マジックテープ」は柵クラレの登録商標です。

お願い

- カバーの着脱時には突起物に注意し無理にカバーを引っ張らないでください。
- 強風時は、転倒のおそれがありますのでご使用を控えてください。
カバー取付け状態で転倒しますとカバーが破れる可能性があります。
- サイズより大きなものに無理矢理かぶせないでください。破れる可能性があります。

- 鋭利なもので突いたり、引っかかりたくないでください。
- 濡れた状態のままで、たたんで放置した場合カビの発生や耐久力の低下を招きます。出来るだけ早いうちに乾燥させてください。
- 汚れた場合は、水又はぬるま湯にて手で洗いしてください。

お知らせ

- 小さくたたまれる事により生地の折りジワから漏水する場合があります。
- 素材にはコーティングによる撥水加工を施しておりますが、完全防水ではありません。縫製品のためミシン穴部分から、多少水が浸入する場合があります。あらかじめご了承ください。

- 紫外線や酸性雨などの自然現象、経年変化により耐久性及び撥水性が損なわれる場合があります。破れたり劣化した際はご使用を中止してください。

