

点検・整備チェックリスト (販売店にチェック・記入を依頼してください)

✓：異状なし A：調整、注油 △：修理 ×：交換 C：掃除その他 —：装着されていない部品

点 検 の 箇 所	点 検 項 目	販売時	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目
			2か月	6か月	1年	1年半	2年	2年半	3年
フ レ ー ム ・ フロントフォーク	変形、折損、ヒビ割れは無いか								
	ヘッド、ハンガー小物にガタや摩耗は無いか								
ハ ン ド ル	固定は確実か、高さ、ハンドルステムの挿入量は適正か								
	変形、折損、軽く回転するか								
ど ろ よ け	変形、取り付けは適正か								
	変形、ガタ、折損は無いか								
キ ャ リ ヤ	固定は確実か、フレーム、フロントフォークに接触していないか								
	切傷、摩耗は無いか、空気圧は適正か								
タ イ ヤ	変形、振れは無いか								
	変形、折れ曲がり、切損は無いか								
ス ポ ー ク	ハブナットの緩み、玉押しのガタは無いか								
	ギヤ板の振れ、ヒビ入り(軽合金)、曲がり、ガタは無い か、締め付けは十分か								
ペ ー ダ ル	固定は確実か、取り付け部(クランク側) にバリは無いか								
	軸の回転は正常か、変形、カシメ、ねじの緩み、ガタ、 折損は無いか								
ブ レ ー キ	利き具合は適正か								
	レバーの引き代に余裕はあるか、ワイヤ類にさびやほ つれは無いか								
変 速 機	ブレーキゴム類(ブレーキブロック、パッド、ライニング) の減りは無いか								
	作動は確実か								
ベ ル ト	ヒビ入り、歯欠け、折損は無いか、張りは適正か								
	油切れ、たるみは無いか、ギヤとの噛み合わせは適正か								
チ ェ ー ン	固定は確実か、高さ、シートポストの挿入量は適正か								
	取り付け位置、ガタ、損傷は無いか								
サ ド ル	点灯、照射は正常か、破損は無いか、コード切れは無いか								
	汚れ、ガタ、破損は無いか、点灯(テールランプ付) は正常か								
リ フ レ ク タ ー	作動は正常か、ガタ、変形、折損は無いか								
	作動は正常か、変形、緩みは無いか、よく鳴るか								
ス タ ン ド	作動は正常か、変形、緩みは無いか								
	各部のねじの緩み、損傷は無いか								
ベ ル ・ ブ ザ ー	チェーン、ワイヤ、変速機、ブレーキレバー、スタンドの 支点、バッテリーロックキー穴、サークル錠キー穴								
	作動は正常か、変形、緩みは無いか								
そ の 他	各部のねじの緩み、損傷は無いか								
	チェーン、ワイヤ、変速機、ブレーキレバー、スタンドの 支点、バッテリーロックキー穴、サークル錠キー穴								
注 油 箇 所	チェーン、ワイヤ、変速機、ブレーキレバー、スタンドの 支点、バッテリーロックキー穴、サークル錠キー穴								
	作動は正常か、変形、緩みは無いか								
実 施 店	実施者氏名	実施日	年	年	年	年	年	年	年
			/	/	/	/	/	/	/
保証書に印字されている品番および車体番号を転記してください	品番	確認印	印	印	印	印	印	印	印
	車体番号								


パナソニック サイクルテック株式会社

〒 582-8501 大阪府柏原市片山町 13 番 13 号

Panasonic®

取扱説明書 電動アシスト自転車

品番 BE-ENHE782

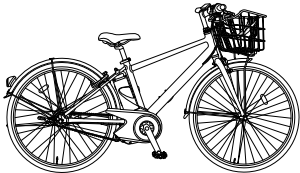

MOBI



※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

保証書別添付

自転車のルールを守って、安全走行
●止まって確認、らくらく発進
●ライトをつけて、らくらく走行

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用まえに「安全上のご注意」(4 ～ 11 ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製品をほかの人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。
- お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。


お願い

- この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。
- 安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
- 万一の事故に備え、対人・対物賠償保険に加入されることをお勧めします。
- 必ず、販売店で防犯登録の申請手続きを行ってください。(法令で義務付けられています。)

◆お買い求めいただいた電動アシスト自転車の特長

①アシスト力の働きで楽に乗れます。

- ペダルを一定以上の力で踏むとアシスト力が働き、自転車よりも軽い踏力で走行できます。
☆下のグラフは「人の踏力」と「電動のアシスト力」との関係をイメージで表しています。
- ・アシスト力とアシストが働く速度範囲は、アシストモード、変速位置により変化します。
 - ・乗る人の踏力、道路の状況、乗員と積載荷物を含む総質量の条件により楽になる度合に差が生じます。
 - ・アシスト率(人の踏力と電動のアシスト力との比率)は約 10 km/h から徐々に下がっていきます。

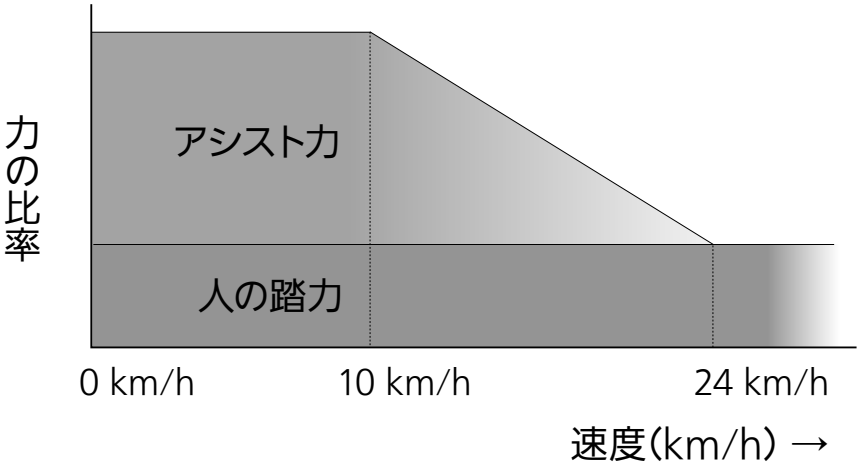

② W センサーシステムで、よりなめらかな加速とアシストの持続を実現します。

トルクを感知していた従来のセンサーに加え、走行スピードを感知するホイールセンサーを新たに搭載しました。2 つのセンサーが同時に働き、アシスト力を調整することで、よりなめらかな加速とアシストの持続を実現します。



③ エコナビ機能で、さらに走行距離が伸びます。

走行状態をセンサーで感知し、自動でムダを見つけて省エネ走行する「エコナビ」機能です。走行条件により、最適なアシスト力を自動的にコントロールし、省エネ走行を実現しています。
消費電力が少ない走行時、エコナビランプを点灯してエコ運転走行をお知らせします。



④ バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。

アシスト量の調整に必要な「こぐ力」を検知する際、抵抗が加わらないセンサーで、バッテリーが切れても、抵抗感無く、一般的な自転車と同じような快適さです。

⑤ アシストモード切り替え機能が付いています。

「エコナビ液晶スイッチ 2」のボタン操作で、長距離走行ができるロングモード、アシスト力を自動でコントロールするオートマチックモード、楽に走行できるパワーモードが選べます。

⑥ リチウムイオンバッテリーを使用しています。

メモリー効果※の心配が無く、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すことで見かけ上のバッテリーの性能が低下する状態のことです。

お知らせ

- 次のようなときはアシスト力は働きません。
 - ・時速が 24 km/h 以上のとき。
 - ・ペダルを踏む力が弱いとき、または、ペダルの回転を止めているとき。
 - ・バッテリーの残量がなくなったとき。
 - ・オートオフシステムが働いたとき。(電源が入った状態で 10 分以上ペダルを踏まなかったとき、自動的に電源が切れます。再度走行するときは、電源を入れてください。)

もくじ

はじめに

- 安全上のご注意 (1) (2) (3) (4) 4
- 各部のなまえ (1) (2) 12

充電のしかた

- 充電しましょう (1) (2) 16

乗るまえに

- 乗るまえの点検と調整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 19
- バッテリーの残量 30
- 走行できる距離の目安 32

乗りかた

- 「エコナビ液晶スイッチ 2」の操作方法 34
- さあ、乗りましょう！ (1) (2) 36
- 積載条件について 40

乗ったあと

- 乗ったあとの駐 輪・施錠 41

必要なとき

- バッテリーについて 42
- お手入れ／注油について 44
- 運搬／保管／廃棄 46
- 定期点検／アフターサービスについて 47
- 自転車安全基準／ BAA マーク／点検整備済 TS マークのご紹介 48
- 盗難補償 49
- 故障かな？！ 50
- オプション (別売部品) 52
- 仕 様 (1) (2) 53

安全上のご注意(1)

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。
		気をつけていただく内容です。

※バッテリー本体にも表示しています。

危険

■クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない

分解禁止

■火への投入、加熱をしない

■火のそばなど高温の場所で充電・使用・放置しない

禁止

■当社電動アシスト自転車専用の充電式バッテリーです

この機器以外に使用しない

禁止

■専用充電器を使用してください

発熱、発火、破裂の原因となります。

警告

■水を入れたり、水中に投下したりしない

端子部から水を入れるとショートし、発熱、発火破裂 裂の原因となります。

●バッテリー内部に明らかに水が浸入した場合は、使用を停止し、販売店で点検を受けてください。

■大雨などで自転車本体(バッテリー部)が水に浸かった場合、使用しない

不意にアシストが停止する場合があります、バランスを崩し、転倒による けがのおそれがあります。

●本自転車は生活防水性能を備えていますが、大雨などによりバッテリー内部に水が入った場合は使用を停止し、販売店で点検を受けてください。

■傷ついたまま使用しない

ケースなど、破損したまま使用すると液漏れのおそれがあり、目に入った場合失明するおそれがあります。

禁止

注意

■両手で扱う

落下して破損し、けがをするおそれがあります。

■幼児の手の届く所に置かない

落下して、けがをするおそれがあります。

警告

■サドルやハンドルは「はめ合わせ限界標識」が見える状態で乗らない

禁止

サドルやハンドルの折れにより、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

■改造や分解、また指定以外の注油はしない

禁止

部品の破損や、ブレーキが利かなくなつて転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

■ハブステップなどの突出物を装着しない

禁止

ハブステップ

歩行者などに危害をおよぼすおそれがあります。

■調整後の締め付けを確認せずに乗らない(車輪の脱着やサドル・バッテリーライトなど)

禁止

車輪などが外れて、転倒によるけがのおそれがあります。


5

安全上のご注意(2) 必ずお守りください

警告


■以下のようなことはしない

- 衝撃を与えること
- 落下 ●水濡れ
- 高湿度な場所での使用

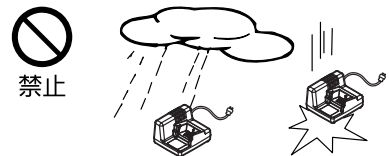


発熱、発火、感電のおそれがあります。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

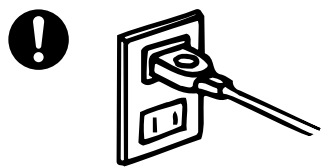

差し込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

■充電端子を金属でショートさせない

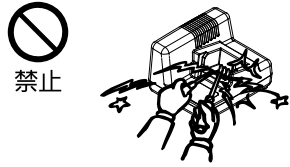

発熱、発火、感電のおそれがあります。
●充電しないときは、端子カバーをかぶせておいてください。

■電源コードを充電器本体に巻きつけて保管しない

電源コードやプラグが断線し、傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない




ぬれ手禁止
感電のおそれがあります。

■充電端子部にボタン・コイン電池を接触させない


ボタン・コイン電池が破裂し、発火のおそれがあります。
●充電しないときは、端子カバーをかぶせておいてください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

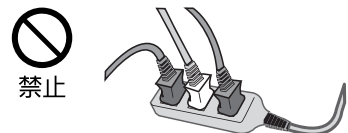

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■充電端子や電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

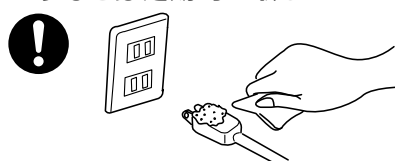


ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■電源コードや電源プラグ・ケースを破損するようなことはしない(傷つける、加工する、熱気具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねる など)




傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■幼児やペットが触れる所に放置しない

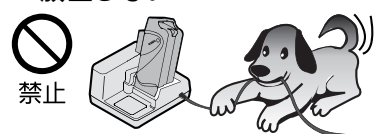

幼児やペットがコードを傷め、感電・故障・火災の原因になります。

■当社電動アシスト自転車バッテリーの充電以外の使用、また分解、改造は絶対しない

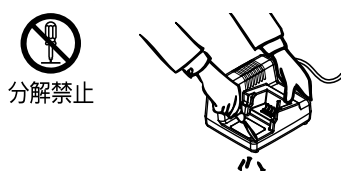

分解禁止
バッテリーの液漏れ、発熱による火災のおそれがあります。

■充電中はカバーをしたり、上に物を置いたりしない

内部が発熱し、火災のおそれがあります。

注意


■充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れない

充電中は、40℃～60℃になる場合があります。低温やけどのおそれがあります。

電動アシスト自転車を安全に乗るために

警告

■けんけん乗り(けり乗り)しない

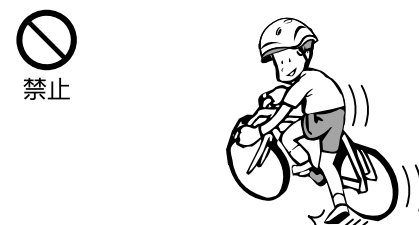

転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。
●必ずサドルにまたがって、発進してください。
※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

■電動アシスト自転車に慣れるまでは、車が通らない平坦な場所(公園や広場など)で十分練習する




転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。
●電動アシスト自転車に慣れるまでは「ロング」で走行してください。

■停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せない




不用意なアシスト力が働き転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。

■発進時は、ペダルを強く踏み込まない

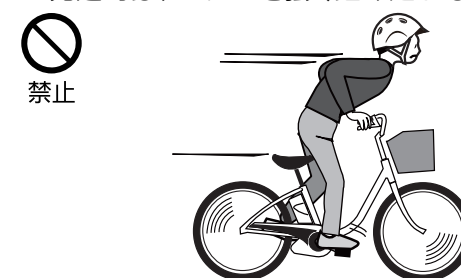


思わぬ急発進により転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。
●強く踏み込まなくても、楽に発進することができます。

■バッテリーが確実に装着されているか確認する

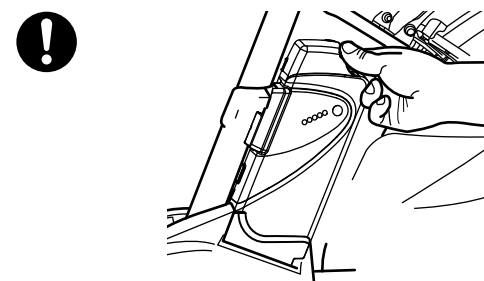

走行中にバッテリーが脱落し、転倒によるけがのおそれがあります。

■バッテリー残量が少ない状態(残量表示が点滅状態)のときには、上り坂で乗車しない

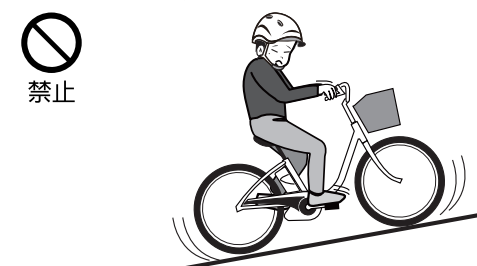

アシストが切れたときに、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

■走行中、手元スイッチの電源を入り切りしない ■走行中、アシストモードの切り替えをしない

上り坂や発進時、誤操作などでアシストが切れたときに、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。
●必ず停止して、電源、アシストモードの操作をしてください。

■夜間走行まえには必ずバッテリー残量を確認する

走行中アシストが切れた場合、ライトはしばらく点灯したあと消灯します。消灯後の乗車は衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
●夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

安全上のご注意(3)

必ずお守りください

■乗るまえに

まず体に合わせてください


- 図のように販売店で調整してもらってください。
- 操作して確認してください。
 - ①円滑なペダリングができる。
 - ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。
 - ③ハンドル操作が容易にできる。



ペダルはつま先で踏む 両足が地面に着くように

安全な服装で乗ってください

- (車輪に巻き込まれやすい服装はしない)
- ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの引っ掛けなどを防止するために、チェーンやギヤがむき出しの自転車に乗るときは、ズボンの裾をズボンバンドで止めてください。
 - 児童(13歳未満の者)・幼児の保護者は、お子様が乗車するとき、必ずヘルメットをかぶらせてください。

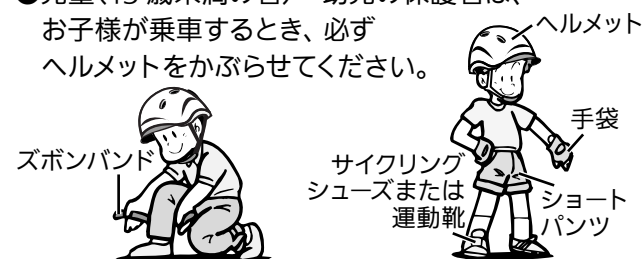

必ず点検をしてください

- 必ず、取扱説明書をよく読んで点検してください。
- わからないときは販売店に相談してください。
- 未組み立ておよび未調整の自転車は使用しないでください。



乗る練習は必ず行ってください


- 練習を空地や公園など安全な場所で、行ってください。
- よく練習してから一般道路でお乗りください。



■乗ったあとは


決められた場所に駐輪してください

- 駐輪するときは、ほかの人に迷惑にならないよう、決められた場所に止めましょう。
- 盗難防止のため、必ずかぎをかけましょう。

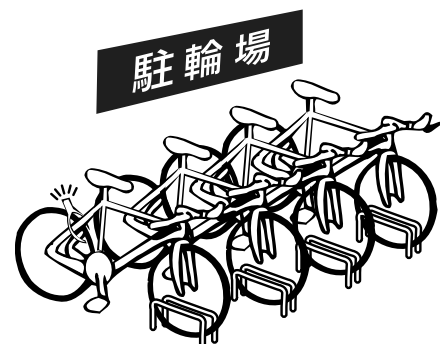

自転車放置禁止

- 自転車の放置は、ほかの人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。絶対に止めましょう。

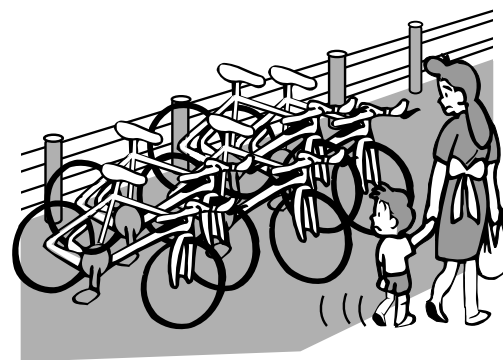


■自転車の交通安全ルールを守りましょう

※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。


自転車は、車道通行が原則です

- 歩道と車道の区別のある所は自転車は車道の左端に寄って通行しましょう。

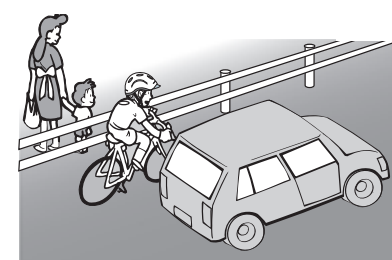

次の様な場合は、歩道通行ができます

- (そのときにも歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行)
- 自転車歩道通行可の標識などで指定されている場合。
 - 運転者が児童、幼児、70歳以上の場合。
 - 車道や交通の状況から見てやむを得ない場合。

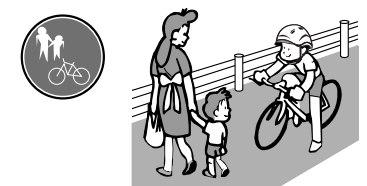

30 kg を超える荷物を積載しない

- ただし、自転車や取扱説明書などへ積載条件の記載がある場合はそちらを守ってください。



交差点では一時停止と安全確認を

- 一時停止の標識を守り、広い道に出るときは、徐行と安全確認を。
- 信号機がある場合は、信号を必ず守りましょう。




夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう

- 夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
- 暗い所ではライトをつけて通行しましょう。




次の様な運転はしない

- ヘッドフォンを使用しながらの運転。
- 傘差し運転。
- 携帯電話を操作しながらの運転。

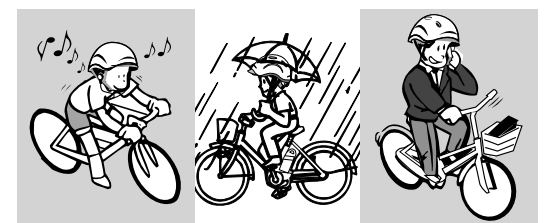

2人乗り、並進、飲酒運転は禁止

- 6歳未満の子供をチャイルドシートに1人乗せる場合などを除き、2人乗りは禁止です。(幼児2人同乗用自転車を除く)
- 「並進可」標識のある場所以外は並進は禁止です。
- 飲酒運転は禁止です。

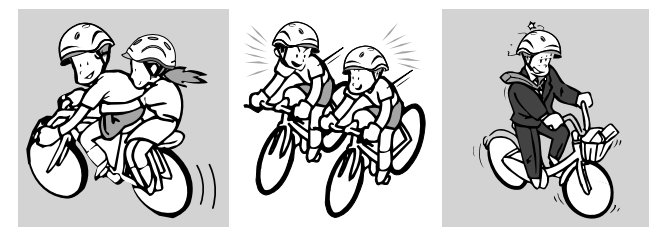

安全上のご注意(4)

必ずお守りください

けがをせずに、ほかの人にも迷惑をかけないために、乗り方や交通ルールを守りましょう。
安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。

はじめて

交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意！

安全を確認し、乗りましょう


車の横を走る
ときに！



開くドアや人の飛び出しに注意する




学校や公園が
近くにある
ときに！

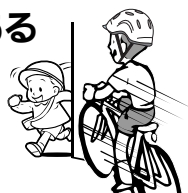

子供の飛び出しに
注意する



交差点を通る
ときに！

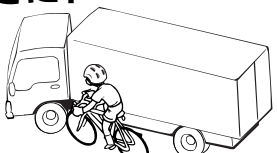

左折車に巻き込まれ
ないように注意する



転倒事故を防ぐために

こんなとき

■雨・風・雪のひどいときは乗らない



禁止



バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

■合図以外は、ハンドルから手を離さない



禁止



バランスが取りにくく、転倒によるけがのおそれがあります。

こんな場所

■滑りやすい所では乗らない(積雪や凍結した道、鉄板やぬかるみなど)



禁止

スリップして、転倒によるけがのおそれがあります。

●降りて、押して歩いてください。

■凹凸の激しい所を走らない(歩道の段差や、溝など)



禁止

フレームや車輪の損傷や転倒によるけがのおそれがあります。

●降りて、押して歩いてください。

こんな乗り方

■巻き込みやすいものを車輪やギヤに近接させて乗らない(長いスカートやマフラー、傘やペットのひもなど)



禁止



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒によるけがのおそれがあります。

■傘やステッキ、釣りざおなどを車体に差し込んだり、釣り下げたりして乗らない



禁止




車輪に巻き込み、ほかの人や物にぶつけて事故や転倒によるけがのおそれがあります。

■滑りやすい靴や、かかとの高い靴、厚底靴などをはいて乗らない



禁止

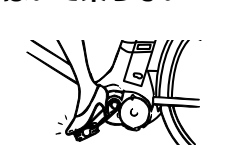

ペダルから足が外れ、転倒によるけがのおそれがあります。

■手やハンドルに荷物をかけたり、ペットをつないだりしない



禁止



荷物やひもが、車輪に巻き込まれ、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれがあります。

■土踏まずやかかとでペダルを踏まない



禁止



カーブでつま先が前車輪に当たり転倒によるけがのおそれがあります。

■カーブで曲がる側のペダルを下げない



禁止



ペダルが地面と接触し、転倒によるけがのおそれがあります。

こんな使いかた

■走行以外に使わない(踏み台代わりなど)



禁止



転倒によるけがのおそれがあります。

■スポークの間に固形物(ボールなど)を入れて走らない




禁止




車輪に巻き込まれて転倒によるけがのおそれがあります。

自転車で道を走るときのルール・マナー

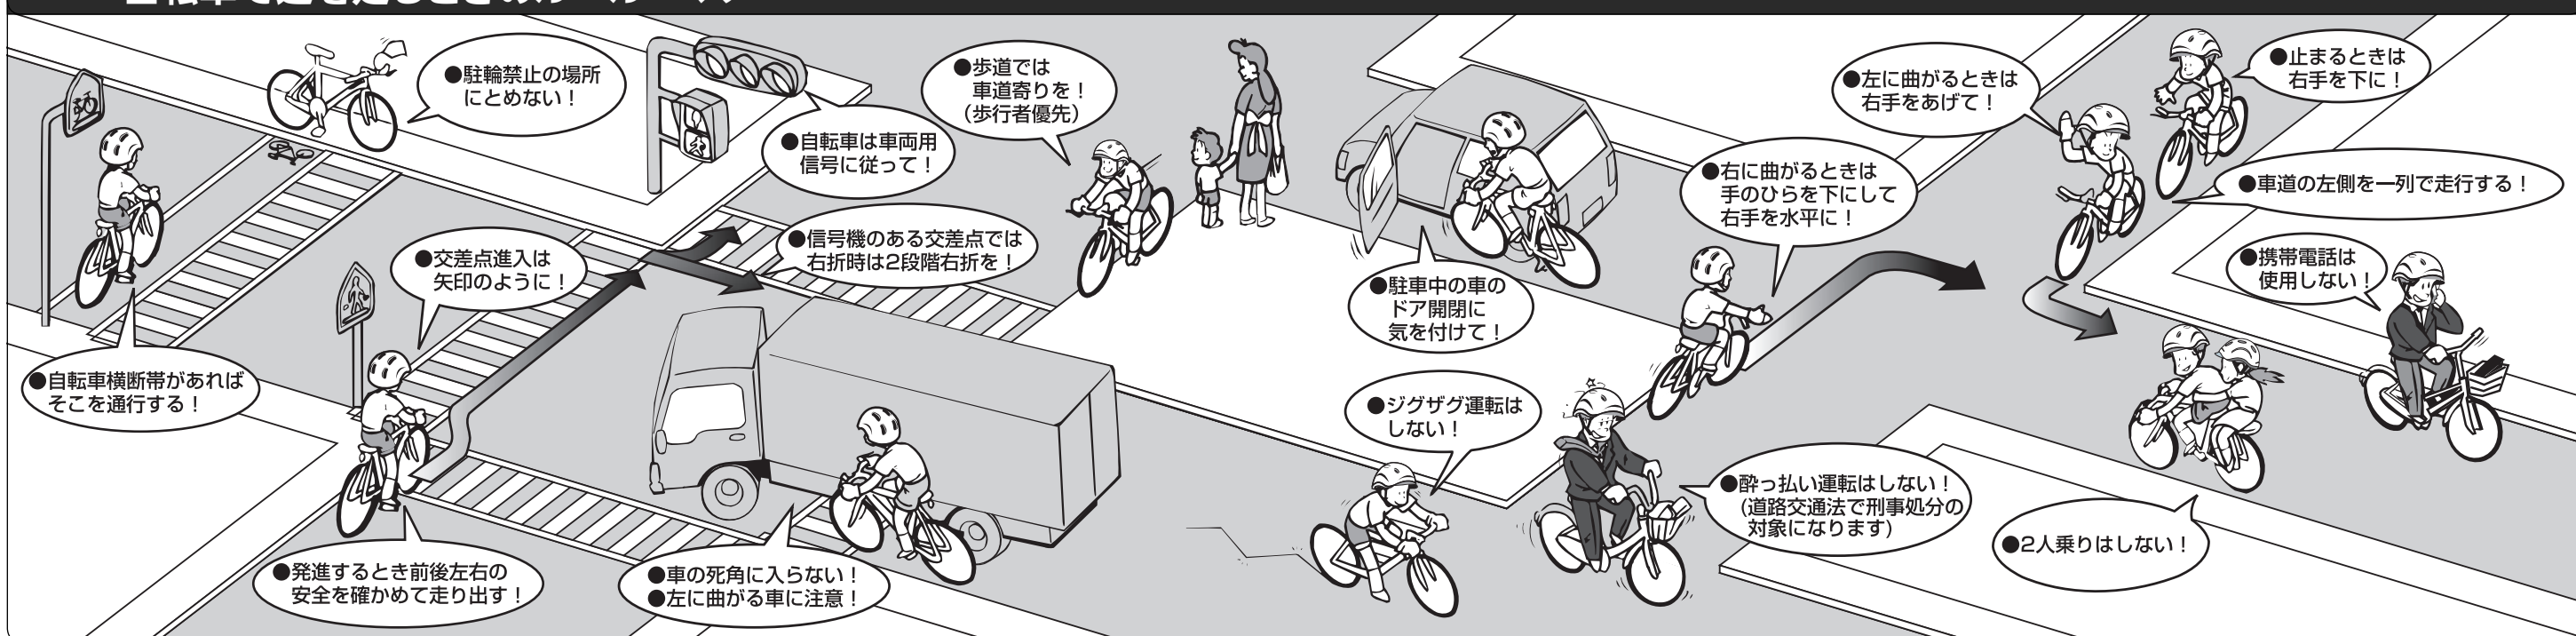


はじめて

各部のなまえ(1)

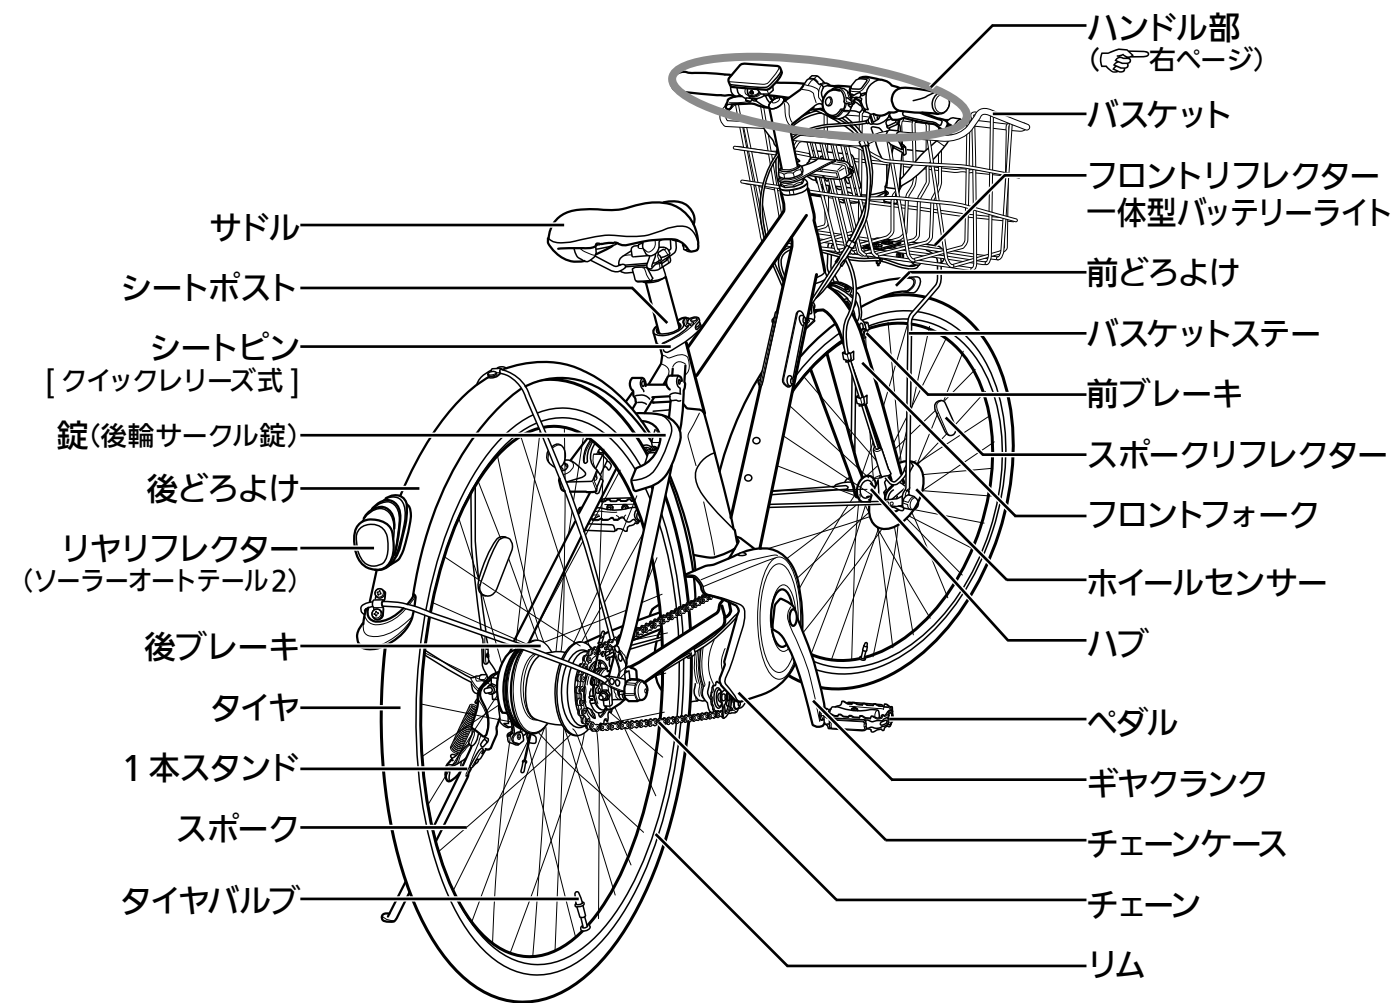


■バッテリー

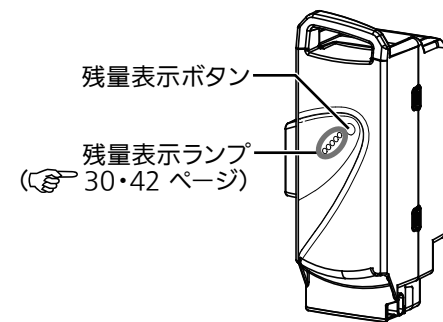


●バッテリーの容量
(30・42 ページ)

■駆動ユニット (W センサーシステム)

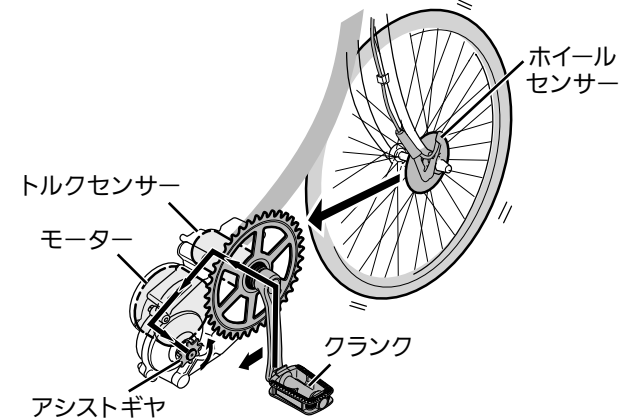

ペダルの踏力を感知するトルクセンサーに加え、走行速度を感知するホイールセンサーを新たに搭載しました。2つのセンサーが同時に働き、アシスト力を調整することで、よりなめらかな加速とアシストの持続を実現しています。

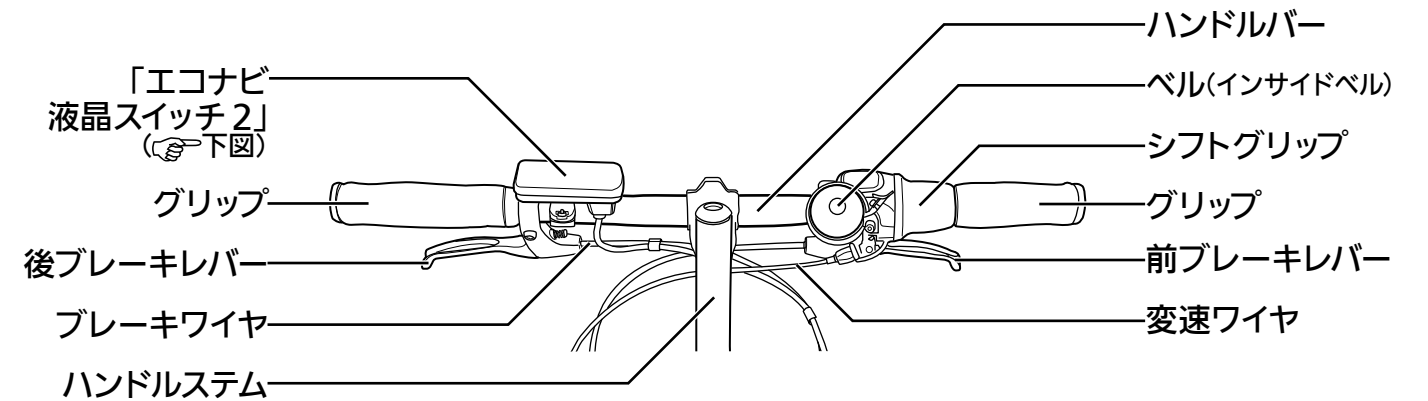

■「エコナビ液晶スイッチ2」(手元スイッチ)



※電源ボタンまたはライトボタン「入」のとき、バックライトが点灯し、夜間走行時もボタン操作がしやすくなっています。


お願い

●自転車をご使用になる際は、必ずパネル面の保護フィルムをはがしてからご使用ください。照度センサーの感度が悪くなる場合があります。


■付属品

自転車本体のほかに下記のものすべてが含まれていることをご確認ください。

- 充電器
- 端子カバー
- 取扱説明書
- 保証書
- 保証書メーカー控(返送用)封筒
- 乗りかたカード
- スペアキー(2本)
- キーキャップ

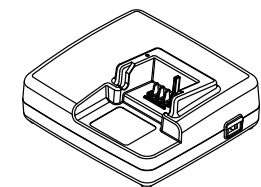

充電器
(16～18 ページ)

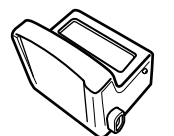


端子カバー
(16～18 ページ)

●充電のしかた

(16～18 ページ)


各部のなまえ(2)

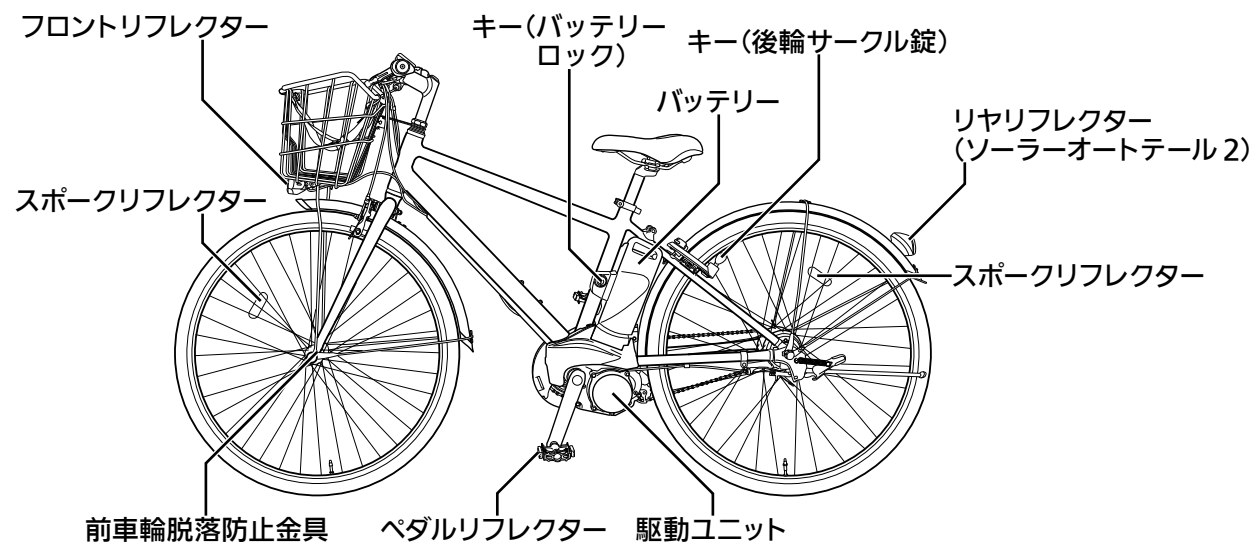

■キー(バッテリーロック/後輪サークル錠)

お願い

- キーの番号は、キー本体と保証書に記載されています。キーは、紛失しないよう大切に保管し、キー番号は控えておいてください。(キー本体と保証書にキー番号が記載されていますが、本取扱説明書の 55 ページのキー番号欄に記入しておかれることをお勧めします。)
- キーを紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。その際には、保証書とキー番号が必要ですので、必ずご持参願います。

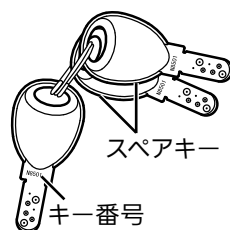


お知らせ

- 後輪サークル錠だけ交換された場合は、キーが 2 種類になります。

●キーキャップの取り扱いについて

- ・キーの持ち手部分に右図のようにおもてうら両面からはめ込みます。(おもてうらは共通です)
- ・外すときはマイナスドライバーなどをサイドの溝にはめ込みひねってください。

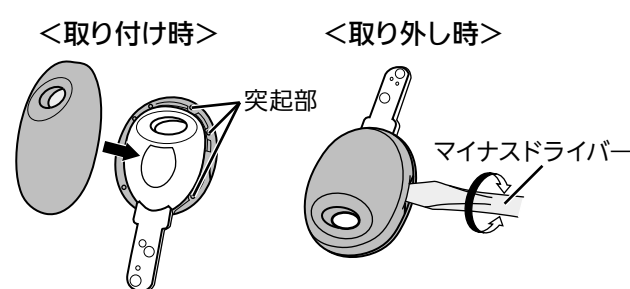

お知らせ

- 落下などの強い衝撃を与えないでください。破損や外れるおそれがあります。
- 長期間光の当たる所に放置しますと色あせすることがあります。



注意

■幼児の手の届く所に置かない

- 誤って飲み込むと喉を詰まらせ、内臓を痛める原因となります。
- 万一飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。



禁止



警告


■安全装置は取り外さない

- 外したまま使用すると、事故発生によるけがのおそれがあります。

禁止


■安全装置

スポークリフレクター

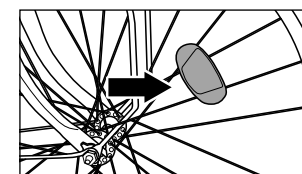


横からの光を反射します

前車輪脱落防止金具

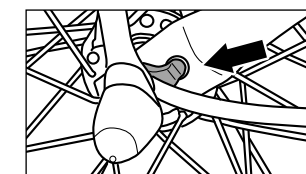


前車輪の脱落を防止します

リヤリフレクター (ソーラーオートテール 2)

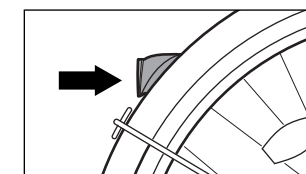


後からの光を反射します
夜間は LED が点滅します

フロントリフレクター (前部反射器)

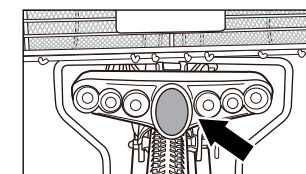

前からの光を反射します

ペダルリフレクター

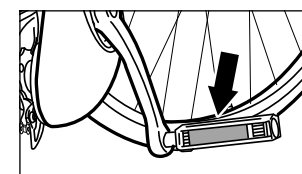


前後からの光を反射します

※リフレクターが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。
(リヤリフレクターが破損したままでの夜間乗車は法令違反になります。)

■品番および型式認定済 TS マーク(保険なし)


- この型式認定済 TS マークは、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にだけ表示できるもので、法令の基準に適合することを明らかにするものです。
- 右上の英数字は車種品番、左上の TS は型式認定済 TS マークを表しています。
- このマークには、交通傷害保険は付帯していません。保険付き TS マークの貼り付けについては 48 ページを参照ください。

型式認定済 TS マーク

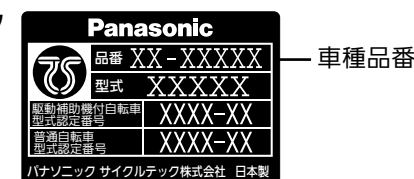

■車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、9 文字(数字と英字) で表示しています。
※マークをはがしたり、傷つけたりしないでください。

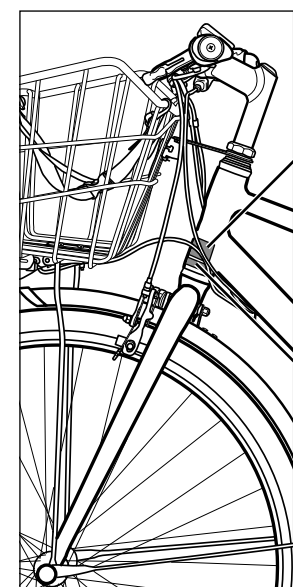

充電しましょう(1)


バッテリーは酷暑、酷寒、衝撃を避けるのが上手な使いかたです。

1. 手元スイッチの電源を切る





手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。(全表示消灯)
電源を切らないでバッテリーを外すと故障の原因になります。


2. バッテリーロックを外し、バッテリーを取り外す

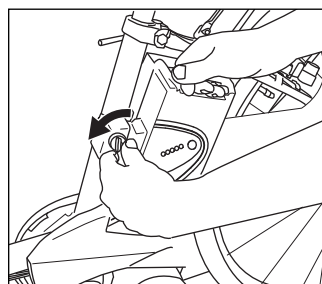

バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に 60 度回す。
(開錠状態のままキーを固定できます。)
バッテリーをゆっくり手前に倒す。

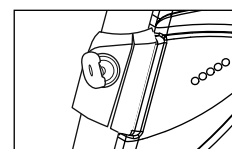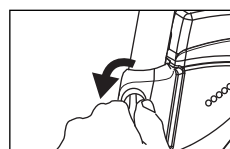

開錠状態のまま固定が可能
(この状態ではキーは抜けません)

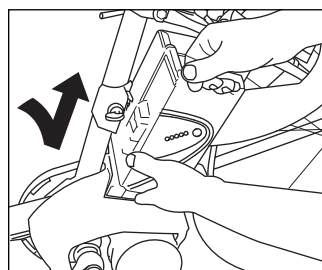

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方向に
60 度戻しキーを抜く。



注意

■バッテリーを支えてからバッテリーロックキーを回す

落下し、けがをするおそれがあります。

■バッテリーは両手で扱う




落下して破損し、けがをするおそれがあります。

お願い


- バッテリーを取り外したあと、バッテリーロックキーを抜き、保管してください。
- 長期間、バッテリーを取り外したままにするときは、汚れやほこりが付かないように、付属の端子カバーを装着してください。

3. バッテリーを充電器にセットする

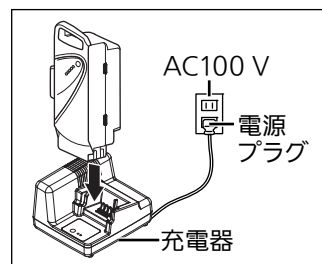

電源プラグをコンセント(AC100 V)に差し込み、バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

4. 残量表示ランプを確認する

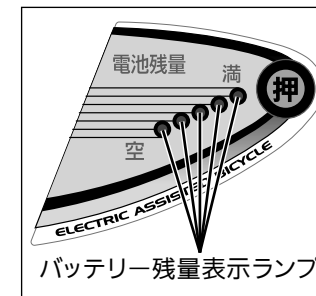

バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。
(充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅
(充電中)

残量表示ランプ消灯
(充電完了)


お願い

- 充電時間の目安は仕様表(53 ページ)をご覧ください。

お知らせ

- 走行直後などバッテリー内部の温度が上昇しているときは、充電できないことがあります。バッテリー内部の温度が規定温度まで下がれば、充電を開始します。
(周囲の温度により、充電開始までに 1～2 時間かかる場合があります。)


5. バッテリーを充電器から外す

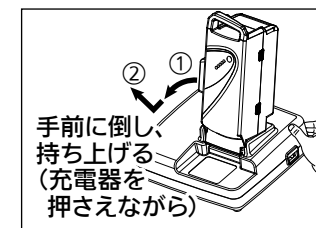

残量表示ランプが消灯(充電完了)していることを確認し、充電器を押さえながらバッテリーを外したあと、コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。


※充電器の待機消費電力は仕様表(53 ページ)をご覧ください。

6. 自転車の取付開口部から端子カバーを外し、バッテリーを乗せる

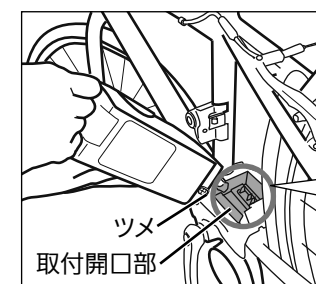

取付開口部溝とバッテリーのツメを合わせながら乗せる。
(残量表示ランプのある面を手前にする。)

7. バッテリーを起こす

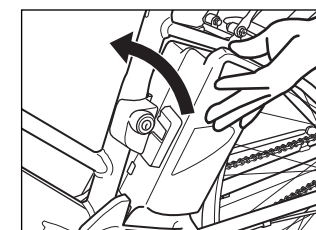

バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。
(バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

お願い

- 装着後、バッテリーを手前に引いてみて、確実に装着されたことを確認してください。



注意

■バッテリーが確実に装着されたことを確認する

落下し、けがをするおそれがあります。



■バッテリーとフレームの間に指を入れない


指を挟み、けがをするおそれがあります。



禁止

充電しましょう(2)

8. 充電器に端子カバーを装着する

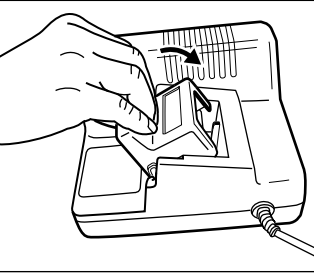

お願い

- 汚れやほこりが付くのを防ぐため、取り外した端子カバーは、充電器の充電端子部にかぶせておいてください。

充電するときのポイント

お願い

- 初めて乗る場合や、1か月以上乗られていないときは、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- 充電時の周囲気温は、5℃～35℃の場所で充電してください。(結露しないようご注意ください。)
- 充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- 雨天走行後に充電するときは、水分をふき取ってから充電してください。(充電器内に水が入って故障の原因になります。)
- 充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。(充電中の熱により、ケースなどが変形するおそれがあります。)
- 使用しなくても、3か月に1度は充電してください。(P.42 ページ)
- テレビ・ラジオなどのそばで充電した場合、雑音が入ったり、テレビの画面がちらついたりすることがあります。その場合は、電化製品から離して(コンセントを変えるなど)充電を行ってください。

お知らせ




- バッテリー保護のために、満充電からの再充電はできません。
 - バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
 - リチウムイオンバッテリーは、メモリー効果がありませんので、リフレッシュ充電※は不要です。
- ※リフレッシュ充電とは、バッテリー性能を回復させるため一度放電させたあと、充電を行うことです。

乗るまえの点検と調整(1)

安全にご乗車いただくため、乗るまえに次の点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。

警告


■各部にガタや緩みおよび、変形・ひび割れなどがあるときは乗らない

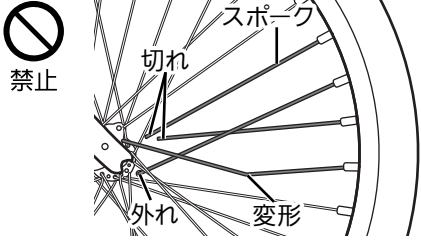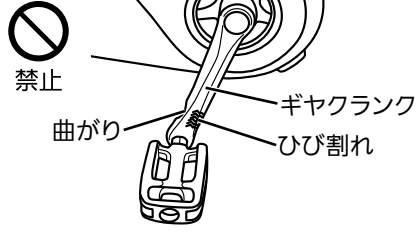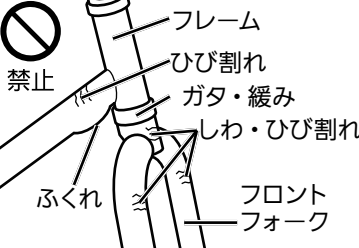

折れて転倒による、けがのおそれがあります。

- ひび割れや変形を見つけたら、すぐに乗るのを止めて、販売店で点検、交換をしてください。
- フロントフォークは衝突などの強い力を受けたとき、変形することによって乗員や車体への衝撃を和らげるように設計してあります。衝突や転倒など強い衝撃が加わったあとは、フロントフォークに変形やひび割れなどの異常が無いか点検してください。
- スポークが1本でも切れたまま使用を続けると、ほかのスポークに負担がかかり寿命が短くなります。切れたスポークは直ちに交換してください。できれば、すべてのスポークを交換されることをお勧めします。
- ハンドルを締め付けてもガタ・緩みがあるときは、すぐに乗るのを止め、販売店で点検をしてください。


■ハンドルステムのはめ合わせ限界標識が、見えるまで上げない

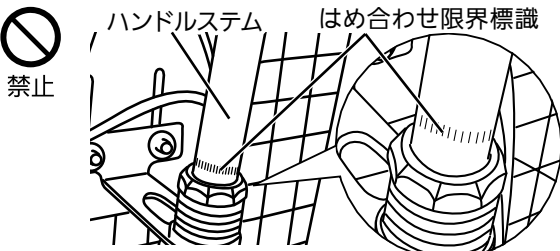

ハンドルステムが折れて転倒による、けがのおそれがあります。

- ハンドルの高さ調整は、販売店にご相談ください。

■シートポストのはめ合わせ限界標識が、見えるまで上げない

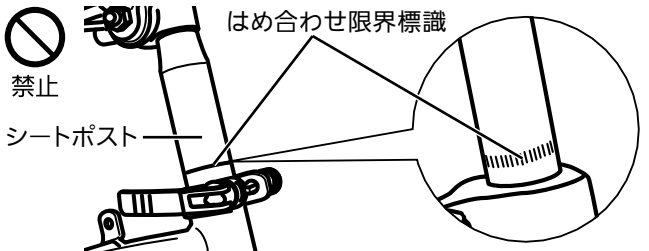

シートポストが折れて転倒による、けがのおそれがあります。

■乗るまえの点検は、必ず実施する

- 事故や転倒によるけがのおそれがあります。
- 前後ブレーキの利き、作動の点検をしてください。
- ハンドル・ハンドルステムが、確実に固定されているか点検してください。
- 前後車輪が、確実に固定されているか点検してください。
- 前後タイヤの空気圧が適正か点検してください。
- バッテリーが確実に装着されているか確認してください。
- ワイヤ類(ブレーキ、変速機、手元スイッチコード、バッテリーライトコードなど)がたるんでいないか確認してください。


■点検で変形や曲がり、ひび割れなどの異常があったときは乗らない

- 事故や転倒によるけがのおそれがあります。
- 異常があったときは販売店にご相談ください。

■自転車部品の点検（電源を切った状態で行ってください）

リヤリフレクター

- ◎割れや、汚れは無いかな？
- ◎反射面の角度は適切かな？

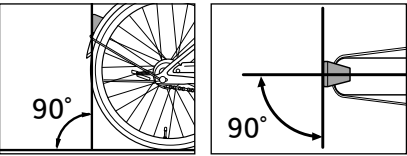

グリップ〈左・右〉

- ◎ひび割れは無いかな？ ◎抜けは無いかな？ ◎回らないかな？

サドル・シートポスト（参照 22 ページ）

- ◎サドルに座って、両足のかかとが、地面に着くかな？
- ◎はめ合わせ限界標識が、見えていないかな？

ブレーキレバー〈前・後〉（参照 24 ～ 25 ページ）

- ◎よく利くかな？ ◎ワイヤのさびやほつれは無いかな？
- ◎固定は確実かな？ ◎作動は円滑かな？

ハンドル・ハンドルステム（参照 27 ページ）

- ◎固定は確実かな？ ◎はめ合わせ限界標識が、見えていないかな？

ベル

- ◎よく鳴るかな？ ◎固定は確実かな？

フレーム

- ◎ひび割れや変形は無いかな？

前ブレーキ（ブレーキブロック）（参照 24 ～ 25 ページ）

- ◎すりへっていないかな？ ◎異物は付いていないかな？

フロントフォーク


- ◎ひび割れや変形は無いかな？

バスケット

- ◎がたつきは、無いかな？

フロントリフレクター・一体型
バッテリーライト（参照 23 ページ）

- ◎点灯するかな？
- ◎割れやがたつき、汚れは無いかな？
- ◎反射面の角度は適切かな？

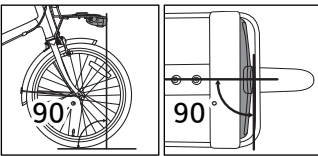

どろよけ〈前・後〉

- ◎がたつきは、無いかな？ ◎タイヤに当たっていないかな？

スポークリフレクター

- ◎割れやがたつきは、無いかな？

ハブナット

- ◎車輪にがたつきは、無いかな？

ホイールセンサー

- ◎がたつき、接触は無いかな？ ◎カバーが外れていないかな？
- ◎コードが切断したり、外れたりしていないかな？

ペダル・ギヤクランク

- ◎がたつきは、無いかな？ ◎ひび割れや曲がりはないかな？

ペダルリフレクター

- ◎割れやがたつき、汚れは無いかな？

チェーン（参照 25 ページ）


- ◎空回りしないかな？ ◎小石などが挟まってないかな？
- ◎歯飛びや異常な音（バリバリ音など）は無いかな？
- ◎油切れはしていないかな？ ◎たるみが大きくないかな？

車輪〈前・後〉

- ◎固定は確実かな？
- ◎リムに振れ、変形は無いかな？
- ◎スポークに曲がり、切れは無いかな？
- ◎ハブにがたつきは無いかな？
- ◎タイヤに摩耗、切傷は無いかな？
- ◎異物は付いていないかな？
- ◎空気圧は適正かな？（参照 26 ページ）

■駆動ユニット、手元スイッチ、バッテリーの点検

●駆動ユニット

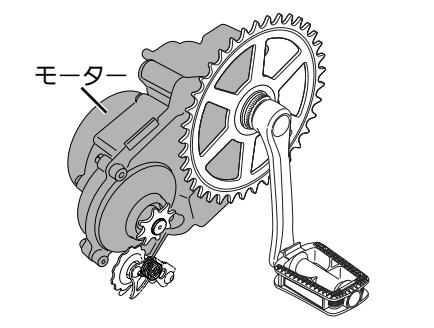

電源を入れたとき

- ◎異常な音はしていないかな？
- ◎異臭はしていないかな？
- ◎モーター部や底部が高温になっていないかな？


外観を見て

- ◎バッテリー取り付け端子部が汚れていないかな？（参照 44 ページ）

ペダルに力を加えてみて

- ◎駆動ユニットがフレームに対してがたついていないかな？

●手元スイッチ

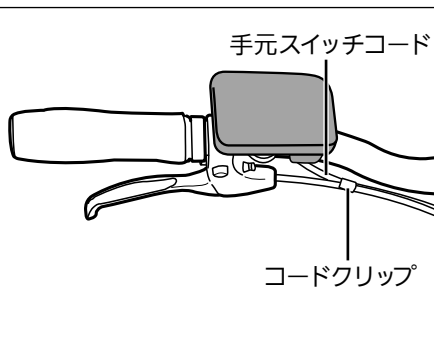


電源を入れたとき

- ◎液晶表示部、アシスト表示ランプが点灯するか？（参照 36 ページ）
- ◎ライトボタンを押すとライトは点灯するか？（参照 23 ページ）

外観を見て

- ◎手元スイッチのケースや操作スイッチ部にひび割れなどが無いかな？
- ◎ハンドルを曲げたとき、手元スイッチコードが突っ張っていないかな？
- ◎コードクリップは外れていないかな？

●バッテリー

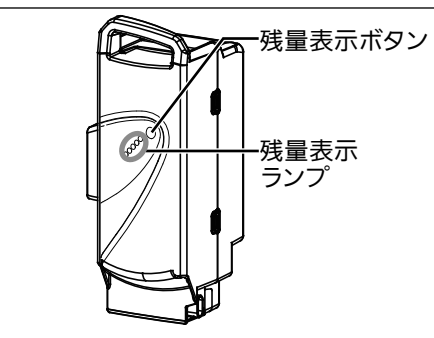

残量表示ボタンを押したとき

- ◎残量表示ランプが点灯するか？（参照 30 ページ）

外観を見て

- ◎ケースにひび割れや変形、ねじの緩みなどは無いかな？

車体に装着してみた

- ◎車体に装着したとき、しっかりと車体にはまっているかな？（参照 17 ページ）

乗るまえの点検と調整(3)

わからないときは、販売店にご相談ください。

■サドルの高さ調整




警告

■はめ合わせ限界標識が見えるまで上げない




禁止

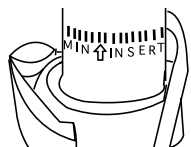


■カムレバーを回転させて締め付けない



禁止

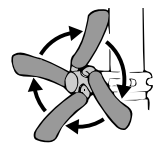

■調整後は必ずがたつきやずれが無い点検をする

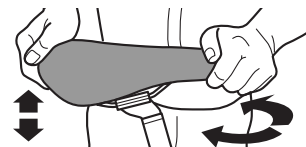

シートポストが折れ、カム機構が動かなくなって転倒によるけがのおそれがあります。

■サドルの上面が傾いたまま走行しない





禁止

サドル固定ボルトが折れ、固定が不安定になり、転倒によるけがのおそれがあります。

●高さと向きの調整

- ①サドルを支え持つ。
- ②カムレバーを前方向に起こす。
- ③サドルの高さと向きを調整する。
- ④カムレバーを後方向に倒す。

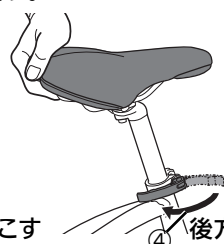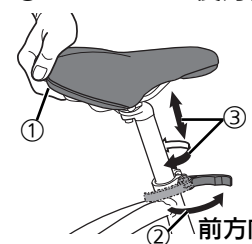


前方向に起こす

後方向に倒す


●カムレバーを後方向に倒してもサドルが固定できないとき

- ①カムレバーを前方向に起こす。
- ②セットナットを締める方向に0.5～1回転回す。
- ③カムレバーを後方向に倒す。
- ④サドルが固定されていることを確認する。

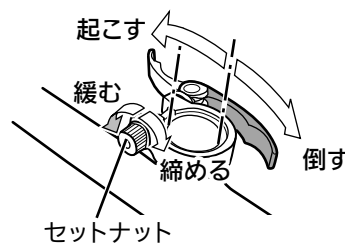


セットナット

●正しい方向

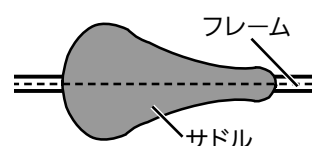

フレームと平行に合わせる。

●正しい角度

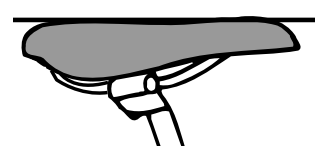

サドルの上面と地面を平行にする。

●サドルの点検



上下・左右交互に強い力を加え、がたつきやずれが無いこと。

お願い

- さびつきを防止するために、シートポスト(立パイプに挿入されている部分)に、薄くグリスを塗ってください。
- サドル上面が傾いたままご使用されますと、サドル固定ボルトが折れる場合があります。
- 角度の調整は販売店にご依頼ください。

■バッテリーライトの取り扱い(スリム 6-LED ビームランプ)



警告

■ライトの取り付けが緩んだまま、走行しない



禁止

スポークに巻き込まれ、転倒によるけがのおそれがあります。

■夜間や視界の悪いときは点滅状態や無灯火で乗らない



禁止

衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
●ライトがつかないときは、押して歩いてください。点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

●角度の調整

破損するおそれがありますので、取り付けねじを緩めて、調整してください。フロントリフレクター反射面を地面に対して垂直になるように調整をすると、ライト照射角度も適正になります。



使用工具：
スパナ(10 mm)またはボックスレンチ(10 mm)
締付トルク：
6 N・m～7 N・m{60 kgf・cm～70 kgf・cm}

お知らせ


- 内部のLEDは、基板直付けのため交換できません。
- アシストがなくなっても、バッテリーライトは点灯します。しばらくするとゆっくり点滅してから消灯しますので点滅状態になったら降りて押してください。

お願い

- レンズを無理に取り外さないでください。本体が壊れる原因になります。

●スリム 6-LED ビームランプの特長

オレンジサイドマーカー

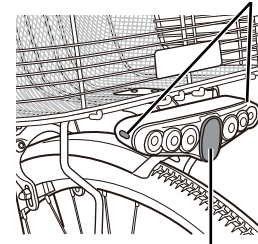

フロントリフレクター

6 灯の LED ランプと 2 灯のオレンジサイドマーカーで、夜間の被視認性がよくなっています。マーカーはランプ横になります。

●点灯方法(手動の場合)



- ①ライトボタンを押すと、バッテリーライトが点灯します。
- ②再度ライトボタンを押すと、消灯します。

●オートライト機能(自動点灯)



電源が『入』の状態です。暗くなると、自動で点灯します。明るくなると、自動で消灯します。

※バッテリーライトは手元スイッチの電源の入切に関係なく点灯・消灯することができます。
※停止して約 10 分後、自動で消灯します。
※ライトボタンを操作すると、オートライト機能は働きません。

●照度センサーについて

自転車をご使用になる際は、必ず手元スイッチの保護フィルムをはがしてからご使用ください。照度センサーの感度が悪くなる場合があります。また、手元スイッチの取り付け状態やご使用の周囲環境によって、意図しない点灯・消灯をする場合があります。必要に応じて、手動操作での点灯・消灯の切り替えをご使用ください。

■ブレーキの点検（応急調整後の再点検・再調整は販売店に依頼してください）



警告

- ブレーキレバーの遊びが大きいままや、小さいままで走行しない
ブレーキが利かなくなったり、利き過ぎたりすることがあり、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。
●ブレーキが利かないときやブレーキレバーの遊びが不適切なときは、すぐに販売店で点検を受けてください。
- ロックナットは確実に締め付ける
ブレーキの調整が狂い転倒や衝突によるけがのおそれがあります。
- ローラーブレーキグリスの補給には、必ずローラーブレーキ専用グリスを使用する
制動力が低下し、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。
●販売店でローラーブレーキ専用グリス(当社品番：NBP002)を補給してください。
- 音鳴りがしたり、ブレーキの利きが強すぎたりする場合は使用しない
転倒や衝突によるけがのおそれがあります。
●すぐに販売店で点検を受けてください。




注意

- 走行直後は、ブレーキ部に手を触れない
ブレーキ部が高温になり、やけどの原因になります。


※下記はブレーキの調整ねじを使用した応急的な調整方法です。販売店でブレーキワイヤを張り直すなど、点検・再調整を行ってください。

- ブレーキレバーとグリップの間隔
ブレーキレバーとグリップの間隔は、開放時の2/3～1/2の位置で、ブレーキが利きだすように、調整する。

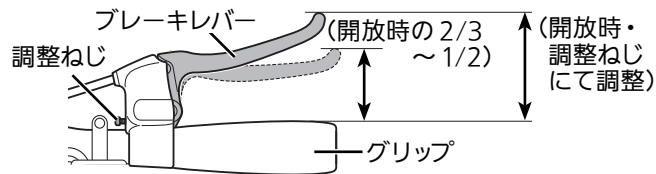


- お願い
●上記の調整範囲は目安です。調整後は必ずブレーキテストをしてください。

- 前ブレーキ
①ロックナットを緩める。
②調整ねじを回す。
③センタリング調整ねじで、リムと前ブレーキブロックのすき間が左右均等になるように調整する。
④走行してブレーキの利きを確認する。
⑤調整ねじが緩まないよう、ロックナットを適正締付トルクで締め付ける。
締付トルク：1 N・m～2 N・m{10 kgf・cm～20 kgf・cm}

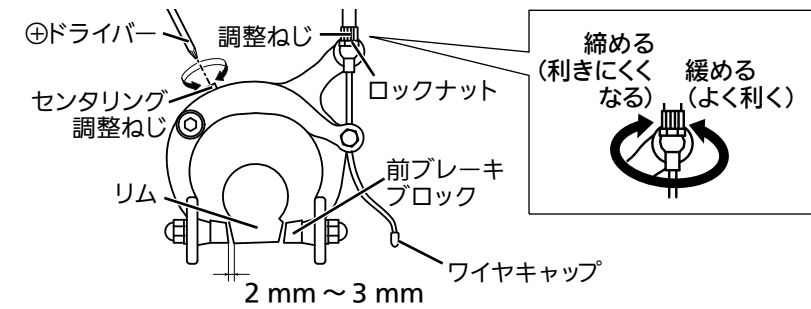

- 後ブレーキ(ローラーブレーキ)
①ロックナットを緩める。
②クランクを押しながら、調整ねじを回す。
③ブレーキの利きを確認する。
④調整ねじが緩まないよう、ロックナットを適正締付トルクで締め付ける。
締付トルク：1 N・m～2 N・m{10 kgf・cm～20 kgf・cm}

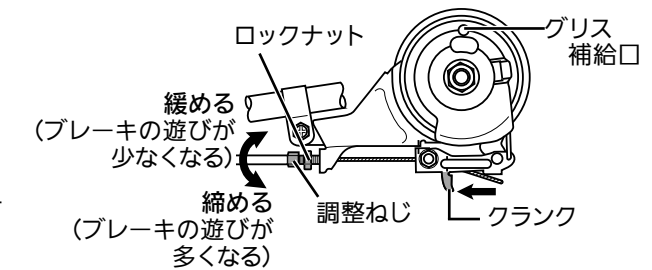

お願い

- 確実な制動力を得るために、通常1～2年に1回程度は販売店でローラーブレーキ専用グリスを補給してください。
- ブレーキ調整が不適切な場合、ブレーキが利き過ぎたり、逆に利かなかったりすることがあります。また、使用によるなじみや摩耗で、ブレーキの利き具合が変わります。ブレーキが利きにくい場合は、販売店で点検を受けてください。

■チェーンについて(販売店に依頼してください)



警告

- チェーンがたるんだまま走行しない
チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり、転倒や衝突によるけがの原因になります。

- チェーンのたるみについて
走行中、チェーンの周りから異常な音がする場合は、チェーンが伸びているか、テンションプーリーが固着している可能性があります。販売店に点検を依頼してください。
- お願い
●チェーンを交換する際は、必ず純正チェーンを使用してください。

■タイヤ（前後とも）



■パンクしたまま走行しない


ハンドルが取られ、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。
禁止

●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約 4 cm(600 kPa) 程度が、適正です。圧力計の付いたポンプでは、空気圧の測定が可能です。

お知らせ

- 空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- 長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- タイヤバルブの型式は、仏式です。

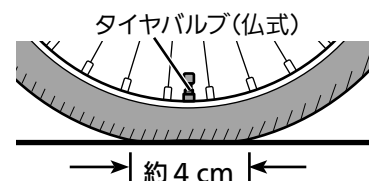

●空気の入れ方

タンク付高圧ポンプをご使用ください。
圧力計の付いたポンプでは、タイヤ側面の空気圧表示を目安にしてください。

仏式バルブの扱い方

プランジャーナットを3～4回転緩め、プランジャーナットを押して、空気を少し抜いてから空気を入れてください。
この部分は細いので折らないようにご注意ください。

アダプター (後タイヤバルブにセットしてあります) を使えば、一般の英式口金の高圧手押しポンプが使えます。

お願い

- 空気を入れ終わったらプランジャーナットを必ず締めてください。

〈参考〉タイヤ側面の空気圧表示

kPa 表示	620
(PSI 表示)	90
{kgf/cm ² 表示}	6.2

※ (PSI 表示) と {kgf/cm² 表示} は、参考として示したものです。



●タイヤの点検



●フレームポンプ(インフレーター) を使用される場合

プランジャーナットを反時計方向に回して緩め、プランジャーナットを押して、空気を少し抜いてから、ポンプを差し込みます。(後車輪の場合は、タイヤバルブにセットしているアダプターを外してから) このとき、A 部は細いので折らないようご注意ください。

締める 緩める

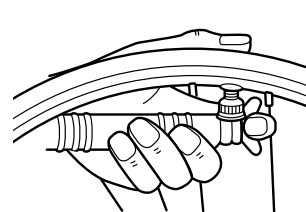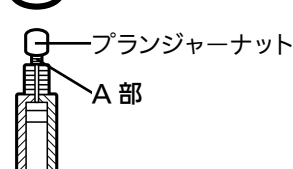


お願い

- 空気を入れ終わったらプランジャーナットを必ず締めてください。

■リム

●リム交換の目安

リムに付いている溝がリムの摩耗表示目安です。この溝が見えなくなったら新しいリムと交換してください。

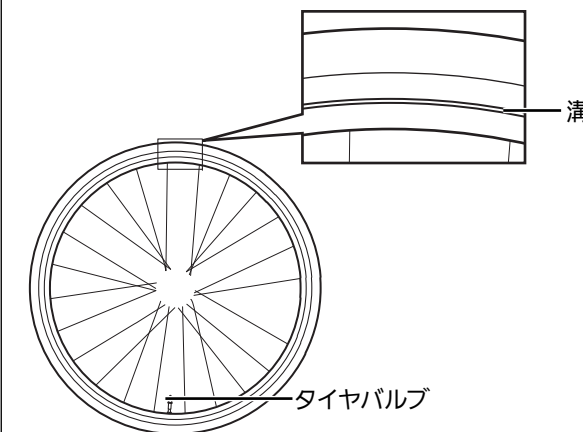

お願い

- リムの交換は販売店に依頼してください。


■ハンドルの高さ調整(販売店に依頼してください)



■ハンドルステムのはめ合わせ限界標識が見えるまで上げない



禁止

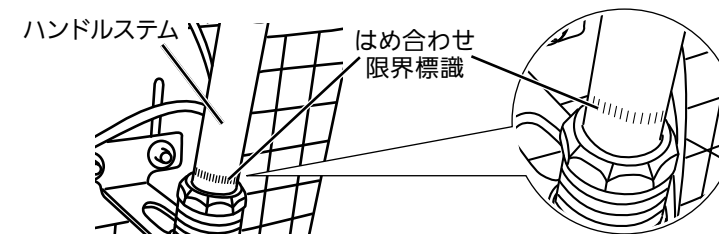

ハンドルステムが折れて転倒し、けがのおそれがあります。

■リヤリフレクター(ソーラーオートテール2)について



警告

■ボタン電池は次のような使いかたをしない

- 充電器などで充電しない
 - 電池を火の中に投入しない
 - 電池をショートさせない
 - 電池の⊕⊖を逆にして使用しない
- 禁止
使いかたを誤ると、電池が発熱・液漏れ・破裂によるけがのおそれがあります。

●ソーラーオートテール2の特長

走行中に周囲が暗くなるとセンサー機能により自動で点滅し、停止すると消灯します。停止後も約1分間、点滅し続けます。

●太陽電池について

このソーラーオートテール2は太陽電池で内蔵する充電電池を充電します。ご使用のまえに絶縁シートを取り外してください。

お知らせ

- 太陽電池部を覆ったり、暗い所へ自転車を置いたりした場合、充電できずに自動点滅しないときがあります。このようなとき、蓄えた電力量を使い切る深放電が繰り返され、極端に電池寿命が短くなることがあります。

●お手入れ





レンズに付いた汚れはこまめにふき取ってください。レンズの汚れがひどい場合は、水もしくは中性洗剤の水溶液がしみ込んだ布でふき取ってください。

お知らせ

- レンズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届きにくくなるため、明るい昼間でも点滅することがあります。また、太陽電池の充電効率も悪くなります。
- 内部のLEDは基板直付けのため交換はできません。



●ご使用になるまえに(絶縁シートの取り外し作業が必要です。わからないときは、販売店にご相談ください。)

- ①プラスドライバーでねじを緩める
- ②フタを引き抜く
- ③絶縁シートをはがす
- ④ねじを締め付け、注意マークをはがす

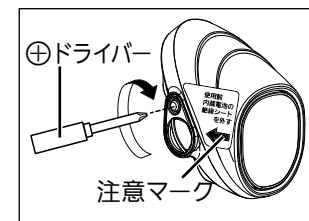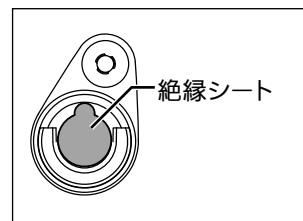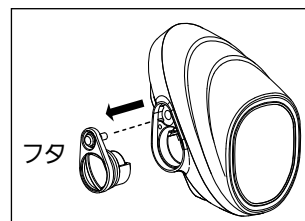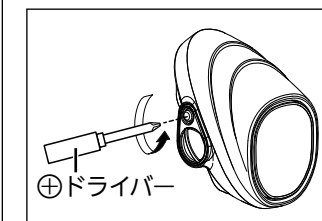

●充電電池の交換方法(上記①～②は同じ手順です。)

- ③充電電池を交換する(⊕表示をフタ側にして装着する)
- ④ねじを締め付ける

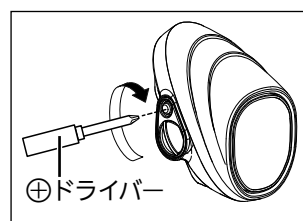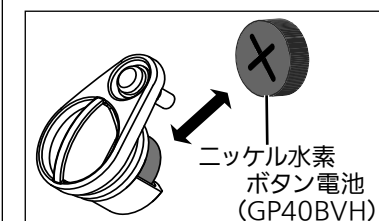

締め付トルク : 0.2 N・m ~ 0.3 N・m
{ 2 kgf・cm ~ 3 kgf・cm }

お願い

- 取り替えた充電電池は、販売店カリサイクル協力店へお持ちください。

お知らせ

- 連続点滅時間は、約8時間(直射日光下2時間放置後満充電時、連続点滅)となっておりますが、ご使用の状況により、変わる場合があります。(曇りまたは雨の日でも充電は可能です。)
- 充電電池の寿命は、約2年が目安となっておりますが、ご使用の状況により、変わる場合があります。

■バスケットバンドの使用方法



警告

■バックルを外したときに、車輪に巻き込まれない長さに調整する

- ！ バンドが前車輪に巻き込んで、転倒によるけがのおそれがあります。

●バスケットバンドの使用方法


- ①バスケットに荷物を積みます。
- ②バックルにタングをはめ込みます。
- ③バスケットバンドのたるみを取ります。

お願い

- 走行中、バッグなどがバスケットから飛び出さないように、バンドを締め付けてください(バッグの取っ手にバンドを通すなど)。
- バスケットバンドで固定できない高さの荷物は、積載しないでください。

お知らせ

- 直射日光が当たる所、雨がかかる所では、サイクルカバーのご使用をお勧めします。

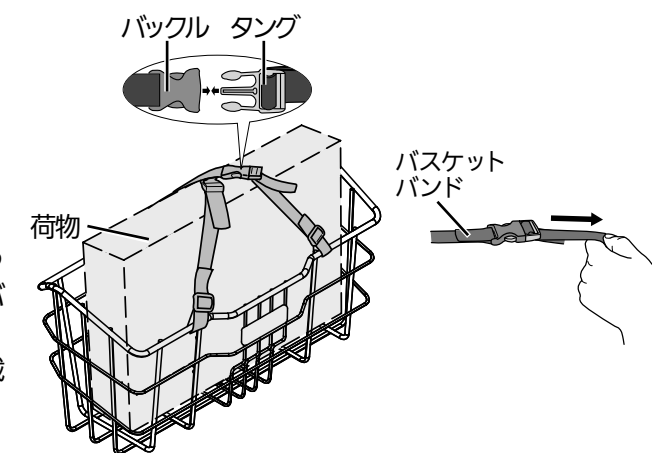







バッテリーの残量

わからないときは、販売店にご相談ください。

■バッテリーの残量







バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、またはどの程度充電されているかを知ることができます。
バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します（あくまでも目安としてご使用ください）。

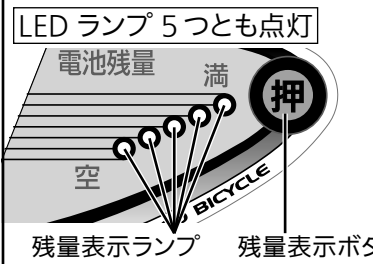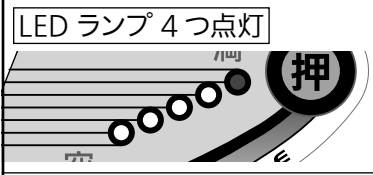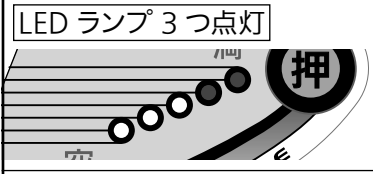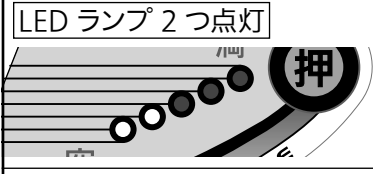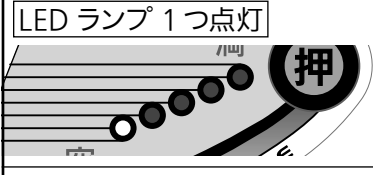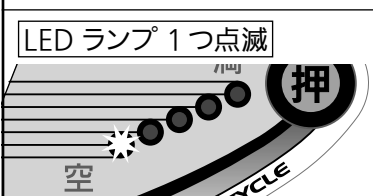バッテリー部 残量表示ランプの表示状況	バッテリー残量 20 40 60 80 100 %	目安
 電池残量 満 空 残量表示ランプ 残量表示ボタン	100 % ~ 81 %	アシスト走行できます 満充電からスイッチの電源を入れて走行すると1灯ずつ点灯数が減ります。
	80 % ~ 61 %	
	60 % ~ 41 %	
	40 % ~ 21 %	充電時期のお知らせ そろそろ充電してください。 アシスト力が徐々に低下する場合があります。
	20 % ~ 11 %	
	10 % ~ 0 %	
	0 %	アシスト走行停止 充電してください。 自転車として走行できます。

お知らせ

- バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、または、厳寒の日や急な坂を登ったときは、まれに、残量表示ランプが点灯していても、アシスト力が働かないことがあります。このようなときは、再度充電してください。
- バッテリー残量が少ない状態で一定期間放置すると保護回路が働き、電源が入らなくなる場合があります。その場合はバッテリーを充電器にセットすると解除されます。

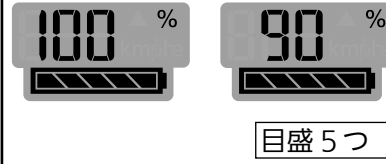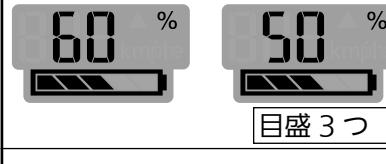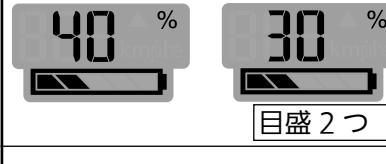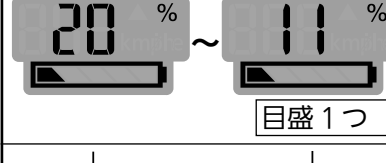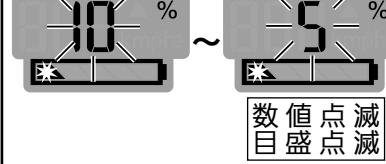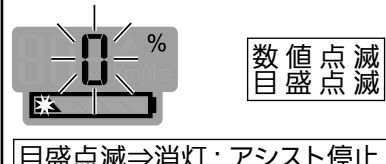手元スイッチ 液晶表示部の表示状況	バッテリー残量 20 40 60 80 100 %	目安
 目盛5つ	100 % ~ 81 %	アシスト走行できます バッテリー残量が、100 パーセントから20 パーセントの間は10 パーセントずつ表示が減ります。
 目盛4つ	80 % ~ 61 %	
 目盛3つ	60 % ~ 41 %	
 目盛2つ	40 % ~ 21 %	充電時期のお知らせ 20 パーセントから5 パーセントまでは1 パーセントずつ表示が減ります。 アシスト力が徐々に低下する場合があります。
 目盛1つ	20 % ~ 11 %	
 数値点滅 目盛点滅	10 % ~ 5 %	
 数値点滅 目盛点滅 目盛点滅⇒消灯：アシスト停止	4 % ~ 0 %	アシスト走行停止 充電してください。 自転車として走行できます。

お知らせ

- 残量が4 パーセントから0 パーセントまでは「0 パーセント」の点滅表示になります。
- 手元スイッチの液晶表示部は、残量が0(空)になると、1 個点滅表示から、消灯(非表示) になります。


走行できる距離の目安(1)

わからないときは、販売店にご相談ください。

■走行できる距離の目安

●新測定方法

(社) 自転車協会が定める、『電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準(2010 年 4 月 1 日施行)』に基づき測定

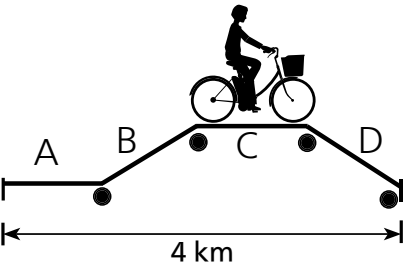走りかた	走行条件		走行距離(km)				
			10	20	30	40	50
標準パターン (業界統一新テスト条件)※ 	標準パターン(4 km) A は、平坦路 1 km、 変速 Ⅷ、15 km/h B は、4 度坂 1 km、 変速 Ⅴ、10 km/h C は、平坦路 1 km、 変速 Ⅷ、15 km/h D は、4 度坂 1 km、 変速 Ⅷ、20 km/h ●印は 10 秒間の停止を表す	パ ワ ー	34 km				
		オ ー ト マ チ ッ ク	42 km				
		ロ ン グ	52 km				
4 度登坂連続パターン 	4 度坂、変速 Ⅴ、10 km/h	パ ワ ー	11 km				
		オ ー ト マ チ ッ ク	13 km				
		ロ ン グ	18 km				

※(社) 自転車協会が定める、『電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準』に準拠したテスト条件。

先に記載している、1 満充電当たりの走行距離の測定条件は、以下のとおりです。(業界統一新テスト条件)

- 1) 環境温度は 20 ± 5 °C、無風の状態
- 2) バッテリーは新品を用い、バッテリーライトは消灯状態
- 3) 車載重量(乗員と荷物の合計) は 65 kg
- 4) 路面は乾燥した平滑な路面
- 5) タイヤ空気圧はタイヤ側面に刻印されている標準空気圧
- 6) シャーシダイナモ(室内計測機) による計測

●各アシストモードの詳細については、34 ページをご覧ください。

●走行距離は、バッテリーの劣化度合や、発進停止・徐行後の加速・登坂路走行の頻度により短くなります。
また、冬期など気温が低いときにも短くなります。

●走行距離が短くなる環境 / 使いかた

 冬期、寒いとき※1	 坂道が多いとき	 向かい風が強いとき※2 や 走行速度が速いとき	 ペダルが重くなる走りかた (例: 重い変速位置 [ギヤ] で 走行) 急加速をしたとき
 乗員体重、積載質量(荷物)が 重いとき※3	 発進、停止、加減速の 回数が多すぎるとき	 路面の状態が悪い (凸凹道) とき	 タイヤの空気圧が 低下しているとき

※1 冬期(寒い環境 約 5 °C 以下) では、バッテリーの性能が低下し、走行距離が大幅に短くなることがあります。
⇒ バッテリーを暖かい室内で保管し、使用するときだけ自転車に装着することで、性能低下を軽減することができます。

※2 風速 2 m/s の向かい風中を走行した場合、約 40 パーセント、走行距離が短くなります。

※3 積載質量(乗員体重) が 10 kg 増えた場合、約 10 パーセント、走行距離が短くなります。

●充電回数の増加や使用期間が長くなることでバッテリーの容量が少なくなり、走行距離が次第に短くなります。

●バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電し、目安の走行距離まで走れないことがあります。

⇒ 乗車まえにバッテリーの残量確認を心掛けてください。

●そのほかにも、走行距離は、気象条件、路面の状況、自転車の整備具合、自転車の乗り方などにより、大幅に短くなることがあります。


「エコナビ液晶スイッチ2」の操作方法

わからないときは、販売店にご相談ください。

■「エコナビ液晶スイッチ2」の操作方法(アシストモードの切り替えかた)

アシストモード「ロング」・「オートマチック」・「パワー」の切り替えは、電源が入っていれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替えができます。

アシストモード

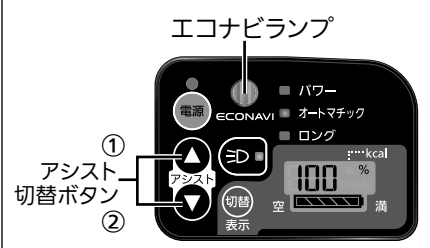

① アシスト切替ボタン
② 表示

「パワ－」.....常にパワフルなアシスト力で、坂道や重い荷物を積んでいるときでも快適な走行ができます。


① ↑ ↓ ②

「オートマチック」.....走行条件により、アシスト力を自動的にコントロールします。

① ↑ ↓ ②

「ロング」.....走行条件により、アシスト力を自動的にコントロールし、さらにアシスト力を抑え、1回の充電で長距離走行が可能です。

●アシスト力の変化とエコナビランプ点灯

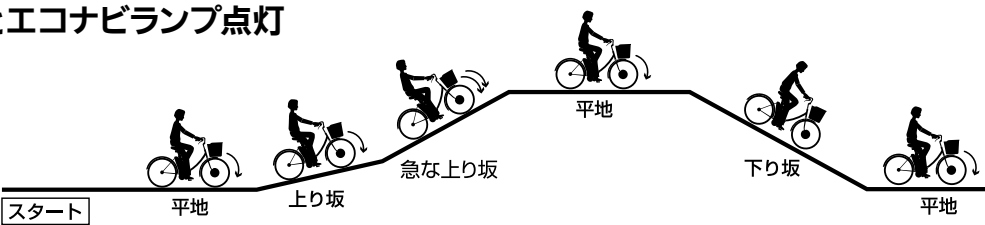

スタート 平地 上り坂 急な上り坂 平地 下り坂 平地

モード設定／走行条件	走行条件とアシスト力、エコナビランプ点灯状態						
	スタート	平地	上り坂	急な上り坂	平地	下り坂	平地
『パワー』	強 ○	強 ○	強 ○	強 ○	強 ○	アシストOFF ○	強 ○
『オートマチック』	強 ○	中 ●	強 ○	強 ○	中 ●	アシストOFF ●	中 ●
『ロング』	中 ●	弱 ●	中 ●	中 ●	弱 ●	アシストOFF ●	弱 ●

エコナビ点灯 ●

エコナビ消灯 ○

お知らせ

- 消費電力が少ない走行時、エコナビランプを点灯してエコ運転走行をお知らせします。
- 坂道や重い荷物を載せて走行するときは、アシスト切替ボタンを押し、「パワー」にしてください。
- 電源を入れたときは、前回電源をOFFしたときのモードで起動します(オートメモリー機能)。
- アシスト切替ボタンの「△」と「▽」を押すすぎてもアシストモードは一巡しません。

エコナビ運転とは

走行状態をセンサーで感知し、自動でムダを見つけて省エネ走行する「エコナビ」機能です。走行条件により、最適なアシスト力を自動的にコントロールし、省エネ走行を実現しています。

非接触磁歪式トルクセンサー


アシスト量の調整に必要な「こぐ力」を検知する際、抵抗が加わらないセンサーで、バッテリー残量が無いときでも抵抗感無く、一般的な自転車と同じような快適さです。

アシスト比率プログラム制御

走行条件により、最適なアシスト力を自動的にコントロールしています。

●液晶表示の切り替えについて

電源が入った状態で、液晶表示切替ボタンを押すと、「バッテリー残量表示」→「走行距離表示」→「消費カロリー表示」の順で、データを表示できます。

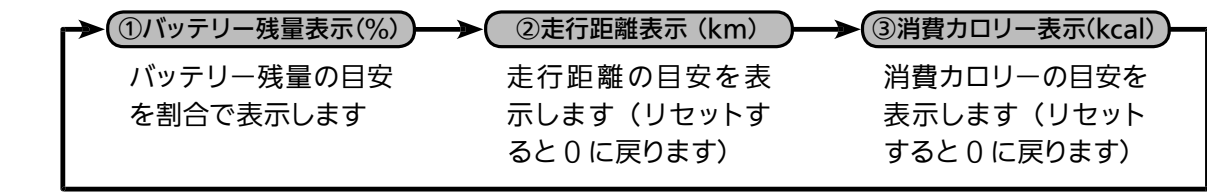


●液晶表示部の表示例




①バッテリー残量表示(%)



②走行距離表示(km)
(999 km まで表示可能)

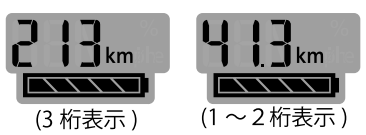

③消費カロリー表示(kcal)
(999 kcal まで表示可能)

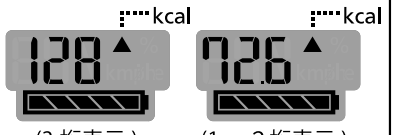

●走行距離および消費カロリーのリセット方法

- ①電源を入れます。
- ②液晶表示を、走行距離もしくは消費カロリーにします。
- ③液晶表示切替ボタンを長押し(約3秒)します。
- ④計測データ(走行距離と消費カロリーの両方とも)が0に戻ります。

お知らせ

- 走行距離をリセットしない場合、積算距離になります。
- 電源を入れたときは、「バッテリー残量表示」から起動します。
- 電源を切らずにバッテリーを外すと、再搭載時に正しい計測値が表示されない場合があります。
- 各種表示値において、「999」から「0」へは、リセット操作が必要になります。
- 消費カロリー値は、運動係数、運動時間などから算出した、目安となる数値です。実際の消費カロリー量は運動強度・体重などによって個人差があります。


●1満充電当たりの走行距離を測定したい場合

- ①走行距離をリセットしてください(上記の「●走行距離および消費カロリーのリセット方法」を参照)。
- ②バッテリーを満充電にして自転車に装着してください。
- ③バッテリー残量が0になるまで走行してください。
- ④液晶表示切替ボタンで走行距離表示にして、走行距離を確認してください。
(測定値は目安としてご使用ください。実際の走行状況により、32ページの測定値とは異なります)。

さあ、乗りましょう！(1)

わからないときは、販売店にご相談ください。

1. 後輪サークル錠を開錠する

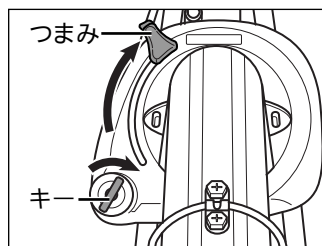

キーを差し込み、時計方向に回す。
開錠時は、キーが付いたままになります。



注意

■開錠時、つまみに指を近づけない



指を挟み、けがをするおそれがあります。


禁止

■必ずスタンドをはね上げ車輪を動かすまえに、後輪サークル錠を開錠する



後輪が動いた場合、スポークと後輪サークル錠が接触すると、変形、破損する
ことがあります。

2. スタンドを上げ、乗車する。

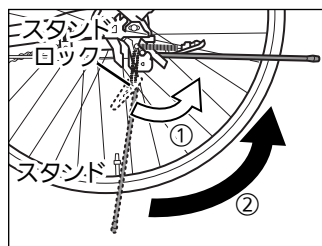

スタンドロックを解除し、スタンドを後方へ完全にはね上げる。

3. ペダルを踏まずに電源を入れる



手元スイッチにある電源ボタンを押す。

液晶表示部とアシストランプが全点灯し、約 2 秒後にアシストランプが 1 灯点灯し、
液晶表示部が現在のバッテリー残量を表示します。全点灯の間は駆動ユニットの初
期化をしているので、ペダルを踏まないでください。

お願い

- 液晶表示部に「E1」が表示されるときは、ペダルを踏まないで電源を入れ直してください。
- エラー表示が出なくても、ペダルを踏みながら電源を入れた場合、ペダル入力小さい状態と誤検出され、走行時、アシスト力が弱くなります(故障ではありません)。(P.50 ページ)

お知らせ

- 停止して約 10 分後、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム)
再度走行するときは、電源を入れてください。



4. 発進する



ハンドルをしっかり握ってから、前後左右の安全を確認し、ペダルを踏
んで発進する。(電動補助システムが働き、作動音がします。)



警告

■けんけん乗り(けり乗り) しない



禁止



転倒や接触事故のおそれがあります。

- 必ずサドルにまたがって、発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら
助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

お願い

- 電源ボタンを押した場合、手元スイッチの液晶表示部が点灯しないときは、バッテリーの充電や固定が確実にできて
いるかを確認してください。
- 慣れるまでは、踏み始めおよび坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。
- 土踏まずやかかとでペダルをこがないでください。
- 走行途中では電源を入れないでください。
- 停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せないでください。
- 走行中に異常な音がした場合は、乗車を中止し販売店へ相談してください。

お知らせ

- 走行中は、ラジオなどに雑音が入る場合があります。
- ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、駆動ユニット固有の特性によるもので、故
障ではありません。
- ワイヤレス式のスピードメーターなどでは、誤表示となる場合があります。

■チャイルドシートのご使用について

- 本電動アシスト自転車は、設計寸法上、チャイルドシートを取り付けることはできません。

ブレーキのかけかた



- 雨天時や下り坂ではスピードを出さない
制動距離が長くなり、スリップしやすいため、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。
- 前ブレーキだけを強くかけない
車輪がロックし、自転車が前方に転倒し、けがのおそれがあります。

①後ブレーキを先にかけてから
②前ブレーキをかける。

① ②

お願い

- 急な坂道のときは、降りて押してください。
- 下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が出すぎないように走行してください。
- 下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- 急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方に注意してください。

変速のしかた

●ハンドルの外側に回す 8→7→6→5→4→3→2→1

●ハンドルの内側に回す 1→2→3→4→5→6→7→8

インジケーター シフトグリップ



- スピードをだしすぎない
衝突や転倒による事故の原因になります。

変速位置	ペダルの回転が	
	軽くなる	重くなる
1	↑	↓
⋮		
8	↓	↑

- お願い**
- 変速操作は、よく練習してください。
 - シフトグリップを無理に回す変速はしないでください。(変速機を傷める原因になります。)
 - 変速時は、ペダルの踏力を弱くして変速してください(スムーズに変速できます)。

変速機の手な使いかた

(標準的な変速位置を示していますが、自分の体調や脚力に合わせ、適切な変速位置をお選びください。)

推奨変速位置

平地
を走るとき...

●シフトグリップを 5(から 8) の位置に合わせる

発進するときは、1 から 2 に合わせると楽です。

上り坂
のとき...

上り坂の手前で...

●シフトグリップを 3(から 5) の位置に合わせる

きつい上り坂のときは、1 から 2 に合わせると楽です。

下り坂
のとき...

下り坂の手前で...

●シフトグリップを 6(または 8) の位置に合わせる

楽な走行をするには...

- タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(26 ページ)
- 軽めの変速位置を選んでください。(特に発進と上り坂。)
- 変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調などによって、最適の位置を選んでください。



- こぐ力を抜いて、ペダルを空転気味に軽く回転させながら変速操作をする
- 間違った変速操作をすると事故や故障の原因になります。
- 初めて変速機を使われる人は、よく練習してください。
- 次のような変速はしない
- ペダルを強く踏み込みながらの変速
 - シフトグリップを無理に操作する変速
 - ペダルを逆転させながらの変速
 - 一度に 2 段以上する変速
- 事故や故障の原因になります。

■積載条件について



- 乗るまえにリヤキャリア締め付け部の固定を確認する

！ 荷物が落下し、けがをするおそれがあります。

●リヤキャリアに緩み・ガタなどの異常が確認されたときは、ご販売店にご相談ください。
- 荷物を積むときは、リヤリフレクターが隠れないように積載する

！ 事故によるけがのおそれがあります。
- 積載条件から外れる荷物を積まない

○ リヤキャリアやフレームが破損し、転倒によるけがのおそれがあります。

禁止
- 荷物が確実に固定されていることを確認する

！ ひもやベルトが後車輪に巻き込んで、転倒によるけがのおそれがあります。
- 積載条件を超えない荷物でも、通常より重い荷物を積載するときは、安全の確保できる場所で、十分練習してから乗車する


！ バランスを崩し、ブレーキの利きが悪くなり、転倒によるけがのおそれがあります。
- リヤキャリアを変造および改造はしない

○ 部品が破損したり、外れたりし、転倒によるけがのおそれがあります。

禁止


〈積載条件〉

最大積載質量	
バスケット	リヤキャリア(別売オプション)
3 kg まで	10 kg まで(クラス表示 10)
前後合わせて 13 kg まで	
リヤキャリア(別売オプション) が装備できます。 本電動アシスト自転車は、チャイルドシートを取り付けることはできません。	
積載物の大きさ限度	
バスケット	リヤキャリア(別売オプション)
バスケットにおさまる大きさ (前方が見やすい高さまで)	幅 : リヤキャリアの幅プラス 10cm まで
	長さ: リヤキャリアの長さプラス 10cm まで
	高さ: リヤキャリアから 30cm まで

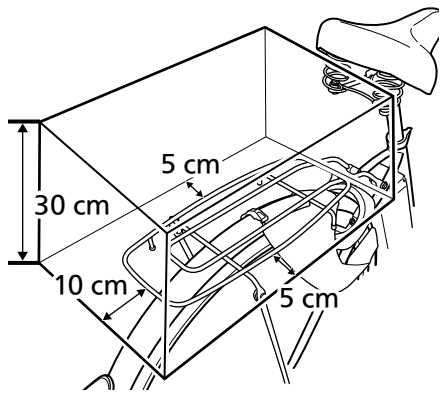

- お願い**
- 荷物の運搬には、リヤキャリアおよびバスケット以外は使用しないでください。
 - リヤキャリアをご使用の際は、当社の純正オプション部品（リヤキャリアセット：NCR1425）を装着してください。
 - 最大積載質量以上の荷物を積まないでください。劣化度合が大きくなり、場合によってはバスケット、リヤキャリア、フレームなどが破損するおそれがあります。
 - 最大積載質量以下の荷物を積んでも、停立時は 1 本スタンドのため不安定になります。停立させたあとはすぐに荷物を下ろすようにしてください。
- お知らせ**
- 容量の大きいリヤキャリアに交換しても最大積載質量は同じです。
 - 荷物の積載量が増えると、バッテリーの電力消費が増え、アシスト走行できる距離が短くなります。また、タイヤなどの消耗品の劣化が激しくなります。

1. 自転車から降りるまえに手元スイッチの電源を切る

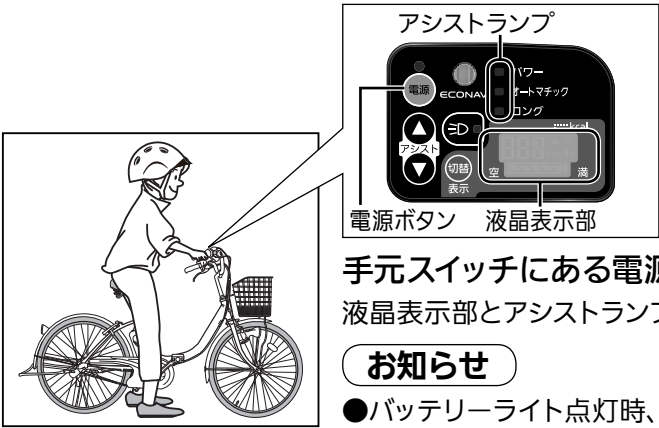


手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。
液晶表示部とアシストランプが消灯する。

お知らせ


●バッテリーライト点灯時、電源を切ると、ライトは消灯します。

2. 駐輪する

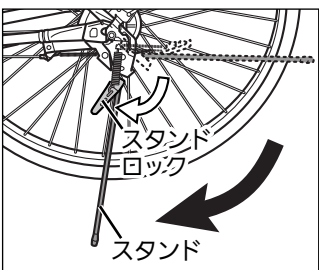

ブレーキを握ったまま、サドルから降りる。
スタンドを立て、スタンドロックをかける。
(オートロックの場合は自動的にロックがかかります。)

3. 後輪サークル錠を施錠する

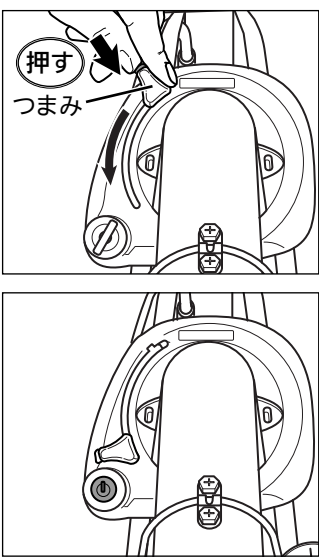

後輪サークル錠のつまみを押し込みながら下へ止まるまで回し、施錠する。



- 必ず車輪の回転が止まってから、後輪サークル錠を施錠する
- ！ スポークと後輪サークル錠が接触すると、変形、破損する場合があります。

- キーを抜く。
- お願い**
- 盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
 - 駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。
 - 開錠方法は、36 ページをご覧ください。

バッテリーについて

バッテリー

■バッテリーの種類

- リチウムイオンバッテリーを使用しています。
- この自転車には、メモリー効果の心配が無く、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。

品 番

- 仕様表でご確認ください。(P.53 ページ)

■バッテリーの容量表示

- バッテリー本体のPSEマーク部に表示されている容量表示数値(8.4 Ah)は電気用品安全法(PSE)においてJISC8711で規定された試験での測定容量値を定格容量値として表示しています。
- バッテリーのほかの部分、取扱説明書、カタログの容量表示数値は実走を想定した社内試験条件放電での平均値(8.9 Ah)を容量値として表示しています。

■バッテリーの交換・廃棄

- お買い求めの販売店にご相談ください。



大部分の素材がリサイクル可能です。貴重な資源を守るために、使用済みの充電式リチウムイオンバッテリーは、廃棄しないで販売店にお持ちいただくかリサイクル協力店にご相談ください。弊社は小形充電式バッテリーの回収・リサイクルを実施する「一般社団法人 JBRC」に参画し、リサイクル活動を推進しています。リサイクル協力店をお探しの場合は下記ホームページよりご検索ください。(http://www.jbrc.com)

■交換時期の目安

- バッテリーは充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります。目安として、700～900回の充放電で購入時の約半分になり、使いかたによっては交換が必要になります。

お知らせ

- 1回の満充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(購入時の約50パーセント以下)
- 冬期(約5℃以下)や寒い環境下では、1満充電あたりの走行距離が短くなります。この現象はバッテリーの特性で、気温が高くなると走行距離は元に戻ります。
- バッテリー交換時期の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

■バッテリーの長期保管

- 電動アシスト自転車からバッテリーを取り外し、満充電して保管してください。
- 周囲気温が0℃～40℃の場所で保管してください。
- バッテリーの劣化を抑えるため、最低3か月に1回は充電してください。
- バッテリーの残量表示ボタンを押した場合、LEDランプが点灯しないときは、保護回路が働いています。バッテリーを充電器にセットし、充電状態にすると解除されます。
- 長期間保管後、再使用する場合、あらかじめバッテリー残量を確認し不足しているときは、必ず充電してください。

お知らせ

- バッテリーが劣化する条件(以下のような条件では劣化が早まります。)
 - ・放置期間が長く、使用頻度が低いとき
 - ・バッテリー残量が少ない状態で長期間放置したとき
 - ・高温になる場所で充電を繰り返したり、保管したりしたとき

バッテリーの特別保証について

■保証期間および保証対象

1. 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリーの特別保証期間

バッテリーお買い上げ日から2年間(業務使用は除く)

保証対象：* 電動アシスト自転車用バッテリーの材料、製造の不具合

保証条件：* 保証期間内に満充電回数700回以下で、初期容量の50パーセント以下に劣化した場合

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

(イ) 保証対象外となる症状

- (1) 満充電回数700回を超える使用でのバッテリー劣化(初期容量の50パーセント以下となったもの)
- (2) バッテリーの特性による使用環境、天候、積載条件などに起因する1満充電あたりの走行距離低下(一時的なものを含む)
 - ・外気温が低い冬期に、1満充電での走行可能距離が夏期使用時より少なくなる現象
 - ・上り坂が多い、発進頻度が高い、積載量を含む総重量が重いことによる1満充電での走行距離が短くなる現象など
- (3) バッテリーの温度特性またはシステム保護のための一時的なアシスト力低下
 - ・外気温が10℃以下の冬期使用時に、一時的にアシスト力が低下する現象
 - ・外気温が高い夏期に、長い坂道を登ったり、重い荷物を積載して走行したりした場合、システムの保護のためにアシスト力が低下する現象など
- (4) バッテリーの温度特性またはシステム保護のための充電の一時的な中断・待機の現象(回生充電も含む)
 - ・気温0℃以下の低温、夏の直射日光が当たる場所や走行直後の高温時に充電した場合、充電の中断または待機になる現象など

※ 上記(1)～(4)のバッテリー特性について、詳しくは本書の「走行距離が短くなる環境 / 使いかた」、「バッテリーについて」をご確認ください。

(ロ) 誤った使用および不当な修理や改造による故障および損傷

(ハ) 落下や水没などの取り扱いの誤りによる故障および損傷

(ニ) 業務用(荷物運搬・新聞配達など)、営業用(レンタサイクルなど)、不特定多数で使用された場合の故障および損傷

(ホ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害など、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷

(ヘ) 保証書のご提示が無い場合

(ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合

お手入れ／注油について

お手入れ

■日常のお手入れ

- 乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。
- 洗車は、しないでください。
- がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

- さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

■ステンレス部品

- ステンレスはさびにくい金属ですが、使用条件や環境によってさびることがあります。下記の点にご注意のうえご使用ください。
 - ステンレスに付着した鉄粉などが、さびることによって「もらいさび」が発生しますので、お手入れを頻繁に行ってください。(例：鉄道や鉄工所の近辺での保管車、後車輪周りのステンレス部品など)
 - ステンレスは塩素にも弱く、さびることがあります。塩分や塩素系の洗浄剤が付着したときは、乾いたあとでもさびが発生しますので、水を含んだ布などでしっかりふき取ってください。

お願い

- 本自転車は生活防水性能を備えていますが、駆動ユニットやバッテリー、手元スイッチには直接圧力がかかるような洗車や、水をかけながらの洗車はしないでください。駆動ユニットやバッテリー内部に水が入った場合、故障の原因となるおそれがあります。万一、駆動ユニット、バッテリーなどが水に浸かった場合は、直ちに使用を中止して販売店にご相談ください。
- 長期間ご使用になった場合、車体側接続端子の表面に汚れや酸化物が付着し、バッテリー端子との滑が悪くなり、バッテリーの取り外しが固くなることがあります。バッテリーの取り外しが固くなったときは、乾いた布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、金属製のものは使用しないでください。ショートして感電・火災のおそれがあります。
- バッテリーケースの汚れは、水を含んだ布などでふき取ってください。
- シンナーなどの有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されたりします。)
- サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、滑ったりします。)

注油について



警告

■リムやブレーキブロック(ゴム部)には、油を付けない




禁止



ブレーキが利かなくなり、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。

■ブレーキグリスの補給には、ローラーブレーキ専用グリスを使用する

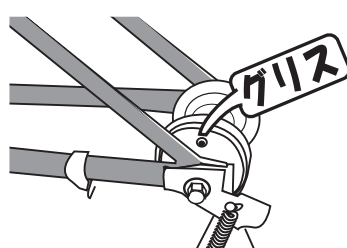

注油場所と注油禁止場所




このマークは、注油場所を示します。



このマークは、注油禁止場所を示します。

お願い

- 油の種類は、必ず、自転車用油を使用してください。(食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- 余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

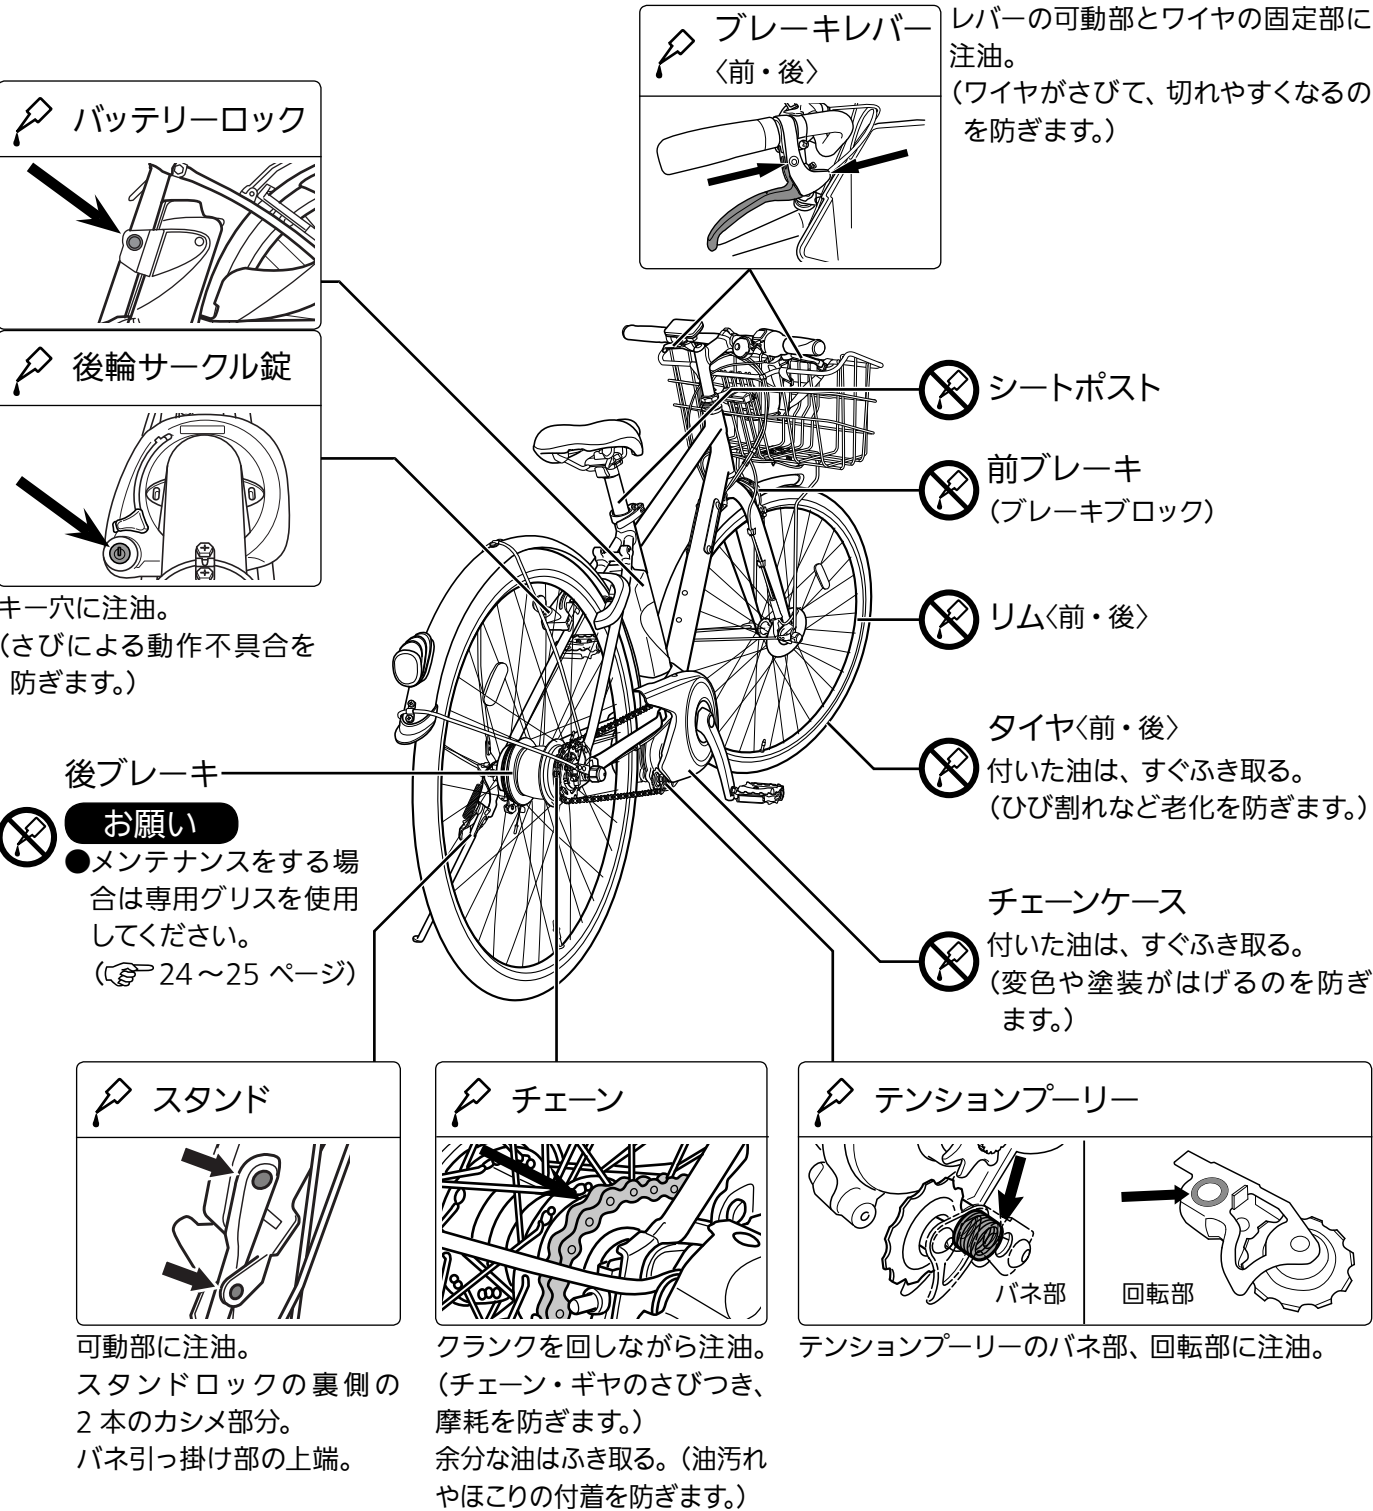

運 搬

⚠ 警告

■持ち運びの際にはバッテリーを外す

！ 自動車への積載時など、持ち運びの際に不意にペダルが押された場合にセンサーが感知し、車輪が回転し、巻き込まれてけがをするおそれがあります。

⚠ 注意


■バッテリーは両手で扱う

！  落下して破損し、けがをするおそれがあります。

保 管 ／ 廃 棄

■保管場所

- 安定のよい所。
- 風通しがよく、湿気の少ない所。
- 雨つゆや直射日光が当たりにくい所。

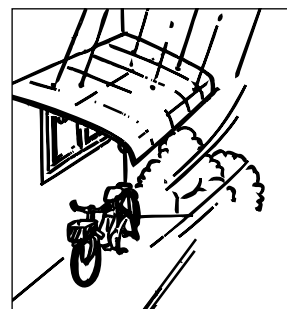

■タイヤの管理

- 空気を適正空気圧まで入れてください。(P.26 ページ)

■長期間保管する場合

- ごみやほこりが付くのを防ぐため、「サイクルカバー(別売オプション)」の使用をお勧めします。
- 長期間、バッテリーを取り外したままにするときは、汚れやほこりが付かないように、付属の端子カバーを装着してください。(端子カバーを装着したまま走行しないでください。落下して破損するおそれがあります。)(P.16 ページ)

■バッテリーの保管

- バッテリーの保管については 42 ページをご覧ください。

■廃棄するとき

- 自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
- 使用済みの充電式バッテリーは、廃棄せずお早めに販売店にお持ちいただくかリサイクル協力店にご相談ください。(資源有効利用促進法に基づき、貴重な資源を守りましょう。)

定 期 点 検


⚠ 警告

■定期点検は、必ず実施する

！ 異常や故障の発見がおくれ事故発生によるけがのおそれがあります。

■部品の交換は、次の基準で実施する

- ！
- ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常が無くても 2 年に 1 回は、交換する。
 - タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなるまえに交換する。
 - ブレーキブロックは、溝の残りが、1 mm になるまえに交換する。
 - ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロックに交換する。

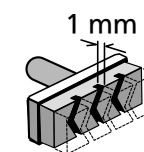

ブレーキが利かなくなり、スリップのため転倒によるけがのおそれがあります。

点検と整備は、自転車の大切な健康診断です。

いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用後初めての初回(2 か月以内)点検と、6 か月ごとの定期点検の実施をお願いします。(裏表紙の点検・整備チェックリストにて実施をお願いします。)

●初回(2 か月以内)の点検と整備

お買い上げ 2 か月ぐらいのご使用で、各部にねじの緩みが出ることがあります。

必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士、自転車技士(自転車組立整備士)、もしくは同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。

●2 回目以降(6 か月ごと)の点検と整備

安全にご愛用いただくため、必ず継続してお受けください。

アフターサービス(修理を依頼されるとき)

自転車が故障したときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は、

- 保証対象かどうか(無償修理か有償修理か)は、お買い上げの販売店で自転車と品質保証書の内容を確認したうえで、判断させていただきます。
- インターネットなど通信販売でお買い上げの場合も、まず販売店にご相談ください。出張修理や補修部品の直接販売は弊社では行っていません。

●保証期間が過ぎたあとは、

お買い上げの販売店にご相談ください。

※補修用性能部品の保有期間 **8 年**

当社は、この電動アシスト自転車の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、8 年保有しています。

自転車安全基準／BAAマーク／点検整備済TSマークのご紹介

この自転車は(社) 自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

自転車安全基準

(社) 自転車協会が消費者の安全第一と環境負荷の低減を目的として定めた基準です。
JIS(日本工業規格) をベースに、EN(ヨーロッパ規格) など海外の規格やヨーロッパの環境負荷物質に関する規制(RoHS 指令) に基づいています。

B A A マーク



「BAA マーク」は、自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車に、貼ることができるマークです。
「BAA マーク」は、自転車のバッテリーロックキー付近に貼り付けられています。
※ BAA= 自転車協会認証 -BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED

点検整備済 TS マーク（保険付き）のご紹介



- 工場出荷時に貼り付けている TS マーク (P. 15 ページ) には、保険は付帯されていません。
- 傷害保険と賠償責任保険が付帯された保険付き TS マーク(左図) が別により、お客様のご希望により貼り付けることができます。
- 保険付き TS マークは、自転車安全整備店(TS マーク取扱店) で点検整備を行い、基準に適合した自転車であることを確認したうえで貼ることができます。
- 費用や保険内容など詳細は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全整備店(TS マーク取扱店) にご相談ください。

お願い

- 点検 年 月 日 が記入されていない場合は、必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、補償されない場合があります。

盗難補償

盗 難 補 償

電動アシスト自転車をお買い求めいただいたお客様で、ご購入日より3年以内に盗難にあわれた場合、盗難補償制度が適用されます。盗難補償制度とは、盗難車本体(充電器を除く)の希望小売価格(税込み)の30パーセントと組み立て手数料4,200円(税込み)で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記のとおりです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項と保証書のメーカー控(返送用)に返送日付をご記入のうえ、パナソニック サイクルテック保証書返送係にご返送いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償が受けられます。

- (1) 盗難補償の期間と範囲
お買い求めの日から3年間の自転車(別売部品などを含む装着部品の盗難は除く)かつ、盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。
- (2) 盗難補償の内容
■お客様の負担 ①充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30パーセント
②組み立て手数料 4,200円(税込み)
- (3) 盗難補償の申し込み要領
■提出書類など ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの(警察受理ナンバーまたは盗難届出証明書など)
②盗難車の保証書
③盗難車のキー(3本)
④盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)
■申し込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。追って、販売店から新車をお渡しいたします。
- (4) 盗難車の所有権
盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意のうえお申し込みください。
- (5) 盗難補償ができない場合
①施錠せず盗難にあった場合 ②(3)の書類およびキーがそろわない場合
③防犯登録がされていない場合 ④補償期間が過ぎている場合
⑤景品などの贈呈品の場合 ⑥盗難補償車が再度、盗難にあった場合
⑦保証書のメーカー控(返送用)が返送されていない場合 ⑧盗難車が見つかり、返ってきた場合

ご注意

- 生産などの都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

故障かな？！

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

症 状	対 処 方 法	ペー ジ
ペダルが重い・アシストしない	●バッテリーが確実に取り付けられていますか？ ⇒バッテリーを確実に取り付けてください。	16 ～ 18
	●バッテリーの残量表示ボタンを押したときに、2・4 番目の LED ランプが点滅すれば、保護機能が働いています。 ⇒バッテリーを充電してください。	—
	●バッテリーの残量表示ボタンを押した場合、LED ランプがすべて点灯しないとき、保護機能が働いています。 ⇒バッテリーを充電してください。 ※充電しても表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	—
	●充電ができていますか？ ⇒バッテリーを充電してください。	16 ～ 18
	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか？ ⇒ペダルを踏まないで、電源ボタンを押し、電源を入れてください。	36
	●駆動ユニットの異常です。 ⇒販売店に修理をご依頼ください。	—
	●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 ⇒変速を「1 ～ 2」にするなどを行い、軽負荷で走行してください。しばらくすると正常に戻ります。 ※(炎天下 での乗車など) 保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	—
	●配線が緩んでいたり、端子が汚れていたりしませんか？ ⇒販売店にご相談ください。	—
充電できない	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか？ ⇒電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	36
	●停止して 10 分以上経っていませんか？(オートオフシステム) ⇒電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	36
	●バッテリーが充電器に正しく挿入されていますか？ 充電器のバッテリー挿入部が汚れていませんか？ ⇒汚れを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。	16 ～ 18
	●満充電ではありませんか？ ⇒バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックしてください。満充電からの再充電はできません。一度使用してから、充電してください。	—
	●残量表示ボタンを押した場合、LED ランプが流れるように点滅するときはバッテリーの故障が考えられます。 ⇒販売店にご相談ください。	—

症 状	対 処 方 法	ペー ジ
走行距離が短い	●充電ができていますか？ ●長期間使用せずに、放置されていませんか？ ⇒バッテリーを充電してください。	16 ～ 18
	●初めて使用するバッテリーではないですか？ ⇒バッテリーを充電してください。	16 ～ 18
	●道路条件や変速位置、33 ページに記載しているような走行により、走行距離が、短くなります。	32 ～ 33
	●冬期は、バッテリーの特性で性能の低下が大きくなります。	33
	●タイヤの空気圧が低下していませんか？ ⇒自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	26
	●ブレーキの調整は正しくできていますか？ ⇒ブレーキの調整を販売店に依頼してください。	24 ～ 25
バッテリーや充電器が熱くなる(発火の心配)	●繰り返しの充電や長時間の使用でバッテリーは劣化(性能低下)します。 ⇒1 回の充電で走行できる距離が著しく短くなった場合(新品時の約 50 パーセント以下)は、新しいバッテリーに交換してください。	42
	●充電中、充電器は多少熱くなります。 ⇒異常ではありません。	—
	●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。 ⇒直ちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	—
	●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか？ ⇒再度充電してください。	16 ～ 18
充電が完了したのに残量表示ランプが 5 個全部点灯しない	●充電器の端子が汚れていませんか？ ⇒乾いた布などで清掃してください。	—
	●長期間使用されたバッテリーですか？ ⇒バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。	—
ペダルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性です。故障ではありません。	—
走行中、手元スイッチの液晶表示部に E2 が表示される	●ホイールセンサーが正しく信号を検出できていません。 ⇒電源を入れ直してください。直らない場合は販売店にご相談ください。 ※スタンドを立てた状態(両立スタンド装着車の場合) でペダルをこぐと、E2 が表示される場合があります。電源を入れ直すか、実際に走行すると元に戻ります。	—

取り付けのポイント

- 安全にご乗車いただくため、必ず当社の純正部品をご使用ください。
(当社の純正部品以外をご使用になり、不具合が生じた場合は、保証の対象外になります。)
- オプション部品の品番は都合により変更することがありますので、取り付けの際に、販売店にご確認ください。
(掲載している品番は 2013 年 2 月 現在のものです。)
- 価格など詳細については、販売店にご相談ください。

リヤキャリア NCR1425(ブラック)

警告

■積載条件から外れる荷物を積まない

幅

長さ

高さ

重さ


禁止

幅 : リヤキャリアの幅プラス 10cm まで
長さ : リヤキャリアの長さプラス 10cm まで
高さ : リヤキャリアから 30cm まで
重さ : 10 kg まで
バランスを崩し、ブレーキの利きが悪くなり転倒によるけがのおそれがあります。

※本電動アシスト自転車は、設計寸法上、両立スタンドを取り付けることはできません。

バッテリー(交換用)
NKY450B02 (8.9 Ah 品、ブラック)

サイクルカバー
※ SAR136
前後裾絞り(強力合成ゴム使用)
裾中央ナット棒止め

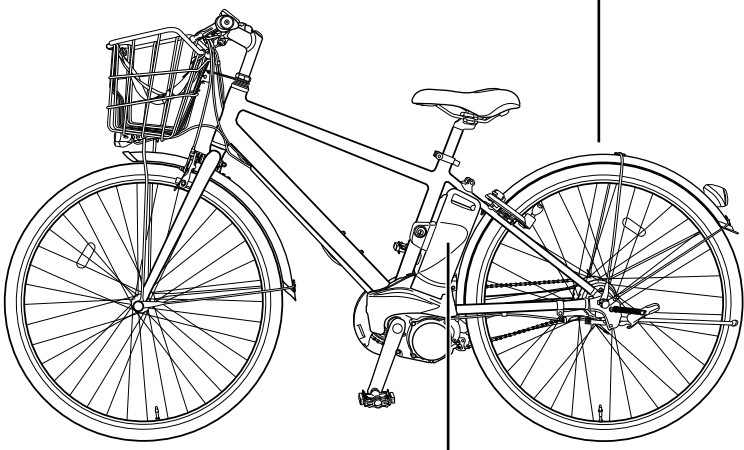

品 名		モビエイト
品 番		BE-ENHE782
寸 法	全 長	1,845 mm
	全 幅	580 mm
	ハンドル高さ	1,000 mm ~ 1,030 mm
	サドル高さ	790 mm ~ 950 mm
	タイヤ	タイヤ表示 : 32-622 (28 × 1 5/8 × 1 1/4) ^{※1} 呼称 700×32 C
総車両質量 (バッテリーを含む)		23.5 kg
フレーム		ダイヤモンド形
ハンドルバー		フラット形バー
バスケット		標準装備
リフレクター		バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け
スタンド		1 本スタンド
リヤキャリア		オプション (クラス 10)
補助速度範囲変速図の位置		24 km/h 未満
充電 1 回の走行距離 (標準パターン)		34 km ^{※2} (パワーモード使用時)
モーター形式 定格出力		直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式		踏力比例制御
バッテリー	品 番	NKY450B02
	種 類	リチウムイオンバッテリー
	容 量	25.2 V - 8.9 Ah ^{※3} (28 cells)
	質 量	約 2.1 kg
充電器	品 番	NKJ062
	形 式	スタンド型
	電 源	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
	充電時間	約 4.5 時間
	質 量	約 0.8 kg
	消費電力	約 90 W
	待機消費電力	約 0.5 W
	充電できるバッテリー	NKY450B02 25.2 V - 8.9 Ah ^{※3} (28 cells)
変速機方式		内装 8 段シフト
駆動方式		クランク軸上合力発生一体型
制動装置	前 輪	サイドプル形キャリパーブレーキ
	後 輪	ローラーブレーキ
照明装置		バッテリー式前照灯
施錠方式		後輪サークル錠
乗車適応身長		146 cm 以上

※1 タイヤ表示は 32 - 622(28 × 1 5/8×1 1/4) ですが、700×32 C と同じ規格です(国際規格表示となっています)。チューブは 700 × 25/32 C サイズに適合しています。


※2 走行条件 : 環境温度は 20 ± 5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は 65 kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。

※3 バッテリー容量の表示値については 42 ページをご覧ください。

- 乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- 寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- 仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- バッテリーは充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります。目安として、700 ~ 900 回の充放電で購入時の約半分になり、使いかたによっては交換が必要になります。
- この車種は、乗員体重を 65 kg で基本設計しています。従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。

仕様(2)

■寸法について

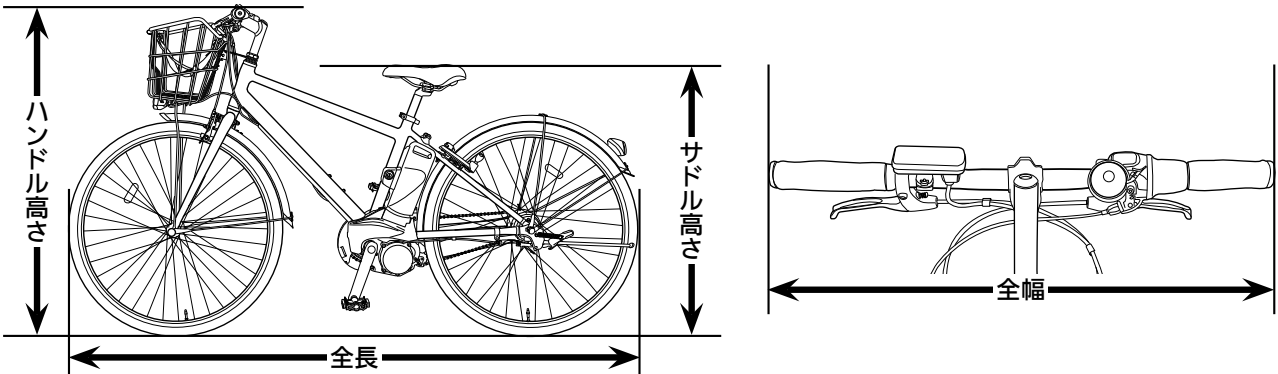

使いかた・お手入れ・修理などは **まず、お買い上げの販売店へ** ご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

商品に関する、**お客様ご相談窓口** 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-781-603** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 (072) 977-1603 (有料ダイヤル)

※ご使用の回線(ひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■取扱店や展示店のご紹介など、販売店に関するご相談は、お住まい近くの支店相談窓口が承ります。

●各地域の支店相談窓口(営業時間／9:00～17:00) 土・日・祝日・弊社指定の休日を除く

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
※所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

東北地区(青森・岩手・福島・宮城)

東日本支店 (022) 382-7791

栃木・茨城地区

東日本支店 (028) 652-5046

埼玉・群馬・新潟地区

東日本支店 (048) 723-5131

東京・千葉・神奈川・山梨地区

首都圏支店 (042) 490-5545

中部・東海地区(愛知・静岡・岐阜)

中部支店 (0587) 54-4111

近畿地区(大阪・兵庫・奈良)

近畿支店 (072) 975-4100

中国・四国地区(中国・四国地方全域)

中国支店 (082) 870-7776

九州・沖縄地区(九州・沖縄地方全域)

九州支店 (092) 671-8648

愛情点検		定期点検をし、安全走行をしましょう！	
	こんな症状はありませんか	●異常な音ができる ●がたつきや緩み ●車輪の振れ ●ブレーキの利きが悪い	ご使用中 止 事故防止のため、必ず販売店に点検、整備を依頼してください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	
お買い上げ日	年 月 日
電話	() -
品番	
車体番号	
キー番号	
防犯登録番号	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック サイクルテック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。