

■使いかた（つづき）


■インジケータ－【図-5】

- ・インジケータ－は電池残量が少なくなった時に点灯します。
- ・インジケータ－点灯後は常時点灯時でも自動点灯・自動点滅の明るさに切り替わり、そのまま使い続けると徐々に減光します。
- ・インジケータ－のみが点灯する場合、電池残量がありませんので、新しい電池に交換してください。

本体を上から見た図
スイッチ / インジケータ－



【図-5】

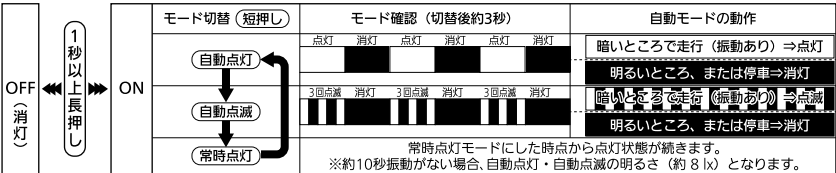

※どのモードの状態でもスイッチを 1 秒以上長押しすることで消灯できます。
※消灯後、再度スイッチを 1 秒以上長押しすると消灯時のモードから開始します。
※受光部が汚れたときは、綿棒などでふき取ってください。
※トンネルの中や濃霧などで視界が悪いときは必ず常時点灯に切り換えて点灯してください。
※自転車走行中はスイッチ操作をしないでください。
※夜間走行時は点灯をご確認の上でご乗車ください。
※ライトを自転車から取り外した際は、スイッチを長押しして OFF（消灯）してください。（スイッチを短押ししても点灯モードが切り替わらないことを確認してください）
かばんなどの暗所で自動で点灯 / 点滅して電池を消耗する場合があります。